SAMSUNG

SM-R750W

Manual del usuario

Spanish (LTN). 01/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Contenido

Lea la siguiente información antes de utilizar el producto

Para comenzar

7 Acerca de Gear S
7 Contenidos de la caja
8 Diseño del dispositivo
10 Usar la tarjeta SIM
15 Llevar el Gear en la muñeca
16 Reemplazar la correa
18 Encender y apagar el Gear
18 Conectar el Gear con un dispositivo móvil
21 Avisos para el uso de Bluetooth
22 Encender o apagar la pantalla
22 Ajustar el brillo de la pantalla
23 Ajustar el volumen
23 Cambiar al perfil silencioso

Nociones básicas

24 Utilizar la pantalla táctil
27 Controles básicos
29 Diseño de la pantalla de inicio
33 Configurar el bloqueo de privacidad
34 Uso de las notificaciones
35 Introducir texto
37 Movimientos
38 Función de ahorro de energía
39 Transferir archivos entre el Gear y una computadora
40 Actualizar el Gear

Redes y comunicación

42 Datos móviles
42 Wi-Fi
43 Conexión remota
43 Teléfono
48 Contactos
49 Mensajes
51 Correo

Aplicaciones útiles

52 S Health
62 S Voice
64 Programa
64 Navegante
65 Running
66 Música
68 Resumen noticias
68 Clima
68 Alarma
69 Galería
70 Buscar dispositivo

Configuración

71 Una introducción
71 Personalizar la configuración
71 Estilo
72 Llamada
73 Sonido
73 Pantalla
74 Conexiones
76 Notificaciones
76 Mensajes
76 No molestar
76 Doble pulsac.
77 Bloqueo de priv.
77 Movimientos
77 Idioma y entrada
79 Ahorro de energía
79 Rest. Gear
80 Información de Gear

Aplicación Samsung Gear

81 Samsung Gear
82 Estilo de pant. de inicio
82 Música
83 Imagen
83 Notificaciones
84 Samsung Gear Apps
84 Buscar mi Gear
85 Configuración
89 Manual de usuario

Solución de problemas

Lea la siguiente información antes de utilizar el producto

Lea este manual antes de utilizar el Gear a fin de garantizar el uso correcto y seguro.

- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del Gear.
- Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el cual lo utilice.
- Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento provocados por aplicaciones suministradas por otros proveedores independiente de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocadas por la edición de los ajustes de registro o la modificación del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el Gear o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el Gear poseen una licencia de uso limitado. Extraer y utilizar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso de recursos multimedia ilegales.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación según su plan de datos. Para transferencias de datos más grandes, se recomienda utilizar la función Wi-Fi.
- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el Gear se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones suministradas junto con el Gear, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. Para las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del Gear o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar fallas en el funcionamiento o la corrupción o pérdida de datos. Estas acciones constituyen una infracción del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.
- La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan una parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Íconos instructivos

Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas

Precaución: Situaciones que pueden provocarle daños al dispositivo o a otros equipos

Nota: Notas, sugerencias de uso o información adicional

Mantenimiento de la resistencia al agua y al polvo

El dispositivo podría dañarse si el agua o el polvo ingresan a él. Siga estas sugerencias cuidadosamente para evitar daños en el dispositivo y mantener la resistencia al polvo y al agua.

- No sumerja el dispositivo en el agua a más de 1 m de profundidad ni lo mantenga sumergido durante más de 30 minutos.
- No exponga el dispositivo al **agua en movimiento con fuerza**, como agua corriente de un grifo, las olas del mar o una cascada.
- Si el dispositivo se moja o tiene las manos mojadas, séquelas cuidadosamente antes de manipular el dispositivo.
- **El sello de goma que recubre la cubierta de la tarjeta SIM** es un componente importante del dispositivo. Tenga cuidado al abrir y cerrar la cubierta de la tarjeta SIM para evitar dañar el sello de goma. Además, asegúrese de que el sello de goma se encuentre libre de desechos, tales como arena o polvo, para evitar dañar el dispositivo.
- **Si el dispositivo se moja con agua fresca, séquelo cuidadosamente con un paño limpio y suave. Si el dispositivo entra en contacto con otro líquido que no sea agua fresca, enjuáguelo con agua fresca inmediatamente, y séquelo cuidadosamente con un paño limpio y suave. Si no enjuaga el dispositivo con agua fresca y lo seca según las instrucciones, podría provocar errores de operación o fallas cosméticas.**
- **Si el dispositivo se cae o lo somete a un impacto**, las funciones resistentes al agua y al polvo del dispositivo podrían dañarse.

- **Si ha sumergido el dispositivo en el agua, o si el micrófono o el altavoz están mojados**, el sonido podría no escucharse claramente durante las llamadas. Asegúrese de que el micrófono y el altavoz estén limpios y secos al limpiarlos con un paño seco.
- La pantalla táctil y las demás funciones podrían no funcionar correctamente **si utiliza el dispositivo en el agua o en otros líquidos**.
- **El dispositivo fue sometido a pruebas en un ambiente controlado, y se ha demostrado que es resistente al agua y al polvo en situaciones específicas (cumple con los requisitos de la clasificación IP67 según se describe en la norma internacional IEC 60529, grados de protección proporcionada por carcasas [Código IP]; condiciones de prueba: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metro, 30 minutos). A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es resistente a los daños por el agua en ninguna situación.**

Precauciones en cuanto al sobrecalentamiento

Para evitar errores de funcionamiento del dispositivo, molestias en la piel o lesiones y el agotamiento de la batería, el dispositivo exhibirá una advertencia inicial si alcanza una temperatura específica. Si la temperatura del dispositivo continúa aumentando, aparecerá una segunda advertencia, y en ese momento se deshabilitarán todas las llamadas y las funciones del dispositivo hasta que este llegue a una temperatura específica, excepto en el caso de las llamadas salientes de emergencia.

Si hay una llamada de emergencia en curso cuando aparece la segunda advertencia, la llamada permanecerá activa hasta que corte. Si la temperatura del dispositivo aumenta más, aparecerá una tercera advertencia; en este momento, el dispositivo se apagará por completo. Cualquier llamada de emergencia en curso en ese momento permanecerá activa hasta que corte. Sin embargo, no podrá realizar ninguna nueva llamada, ni siquiera de emergencia, hasta que el dispositivo se enfríe y alcance una temperatura determinada.

Si se siente incómodo al utilizar el dispositivo, interrumpa el uso y quíteselo de la muñeca.

Para comenzar

Acerca de Gear S

Al conectar el Gear S (también llamado Gear) con su dispositivo móvil, podrá comprobar las notificaciones del dispositivo móvil, responder o realizar llamadas, ver mensajes y muchas cosas más.

Luego de Conectar Gear con el dispositivo móvil Vía Bluetooth por primera vez, podrá utilizar las siguientes funciones de Gear incluso si no está conectado con el dispositivo móvil:

- Recibir notificaciones del dispositivo móvil.
- Utilizar las funciones de llamadas y mensajes.

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Gear
- Base de carga
- Guía de inicio rápido

- Los elementos que vienen con el Gear y los accesorios disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este Gear y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el Gear antes de comprarlos.
- Algunos accesorios, como los dispositivos de base, podrían no contar con el mismo certificado de resistencia al agua y al polvo.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. El uso de accesorios no aprobados podría provocar problemas de rendimiento y errores de funcionamiento que no se encuentren cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios y depende completamente de las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.

Diseño del dispositivo

Gear

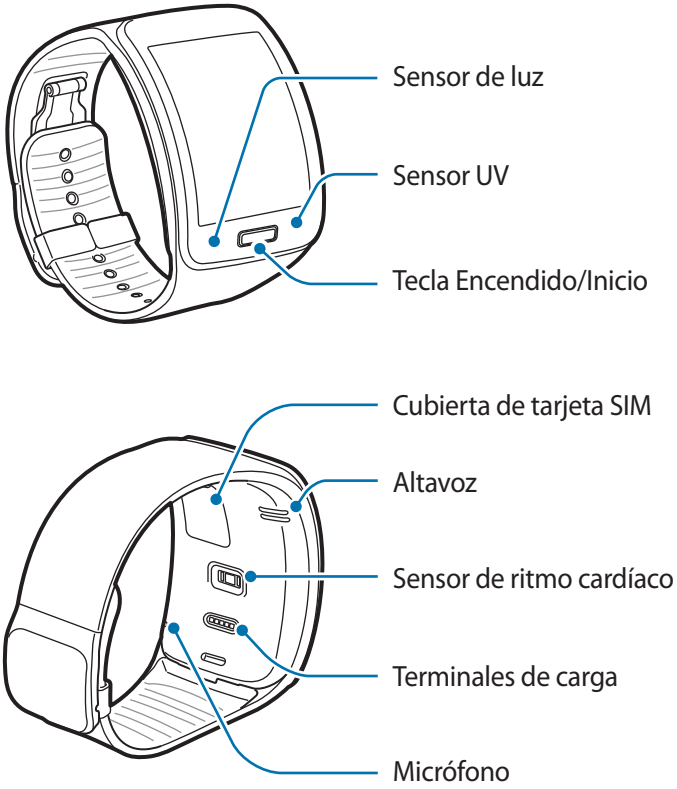

- La humedad y los líquidos pueden dañar el Gear. Mantenga el Gear seco.
- Asegúrese de mantener la correa limpia. El contacto con materiales contaminantes, tales como el polvo o la tinta, pueden provocar manchas en la correa que podrían no eliminarse por completo.

- El sensor UV podría no funcionar en algunas regiones.
- Si el altavoz se moja, el sonido se escuchará distorsionado. Asegúrese de que el altavoz esté seco.
- Asegúrese de no cubrir el micrófono que se encuentra en la parte inferior derecha del Gear con la manga mientras habla cerca del Gear.
- Los colores de la pantalla curva podrían ser diferentes según la posición desde la cual la mire.

Base de carga con batería

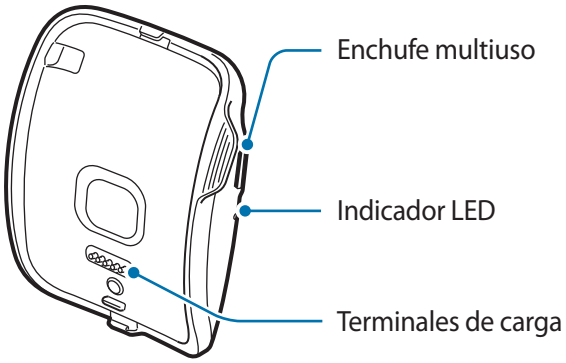

- La base de carga también puede usarse como una batería complementaria. Cargue el Gear conectándolo a la base de carga.
- Si carga el Gear con la base de carga pero sin un cargador, la batería se cargará a menos de la mitad de su capacidad. Para cargar completamente el Gear, utilice el cargador.
- La base de carga puede cargarse en forma independiente cuando se conecta al cargador. Cuando la base de carga esté conectada al Gear, ambos dispositivos se cargarán.

Tecla

Tecla	Función
Encendido/ Inicio	• Manténgalo presionado para encender o apagar el Gear. • Presiónelo para pasar a la pantalla del reloj. • Presiónelo para encender la pantalla. • Manténgalo presionado durante más de 7 segundos para reiniciar el Gear.

Usar la tarjeta SIM

Instalar la tarjeta SIM

Insertar la tarjeta SIM suministrada por el proveedor de servicios de telefonía móvil.

- El dispositivo solo admite tarjetas nano-SIM.
- Las funciones disponibles pueden variar si instala o no una tarjeta SIM.

1 Retire la cubierta de la tarjeta SIM.

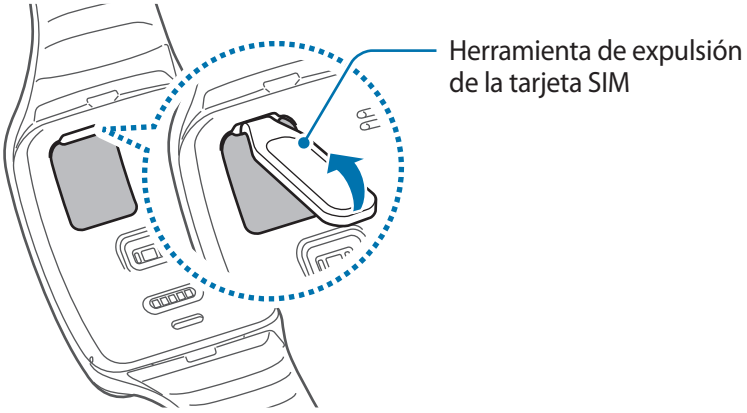

Para evitar dañarse las uñas, al abrir la cubierta de la tarjeta SIM utilice la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM.

Tenga cuidado de no perder la cubierta de la tarjeta SIM y la herramienta de expulsión.

2 Inserte la tarjeta SIM en la parte interna de la cubierta con los contactos dorados hacia afuera.

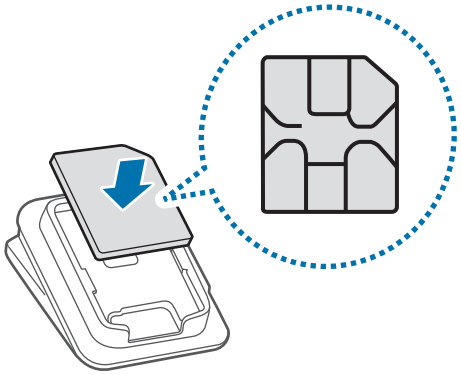

3 Coloque la cubierta de la tarjeta SIM sobre Gear y presiónela para cerrarla.

Asegúrese de que la cubierta de la tarjeta SIM esté bien cerrada para evitar que ingrese agua y polvo en el dispositivo. Las cubiertas abiertas o flojas podrían permitir el ingreso de agua y polvo en el dispositivo, lo cual provocaría daños.

Luego de instalar la tarjeta SIM, reinicie Gear.

Retirar la tarjeta SIM

1 Abra la cubierta de la tarjeta SIM.

2 Retire la tarjeta SIM.

Cargar la batería

Utilice el cargador para cargar la batería antes de utilizarla por primera vez. También podrá utilizar una computadora para cargar el Gear la batería mediante el cable USB.

Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el Gear.

- Si el nivel de batería es bajo, el icono de la batería aparecerá vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el Gear inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el Gear.
- La base de carga que viene con el Gear se utiliza para cargar la batería del Gear. Asegúrese de no perder la base.
- Antes de cargar la batería, asegúrese que las terminales de carga de Gear y la base de carga no contengan materiales externos, como sudor, líquido o polvo. Limpie las terminales de carga con un paño suave y seco.

1 Confirme la ubicación de las terminales de carga en el Gear y en la base de carga.

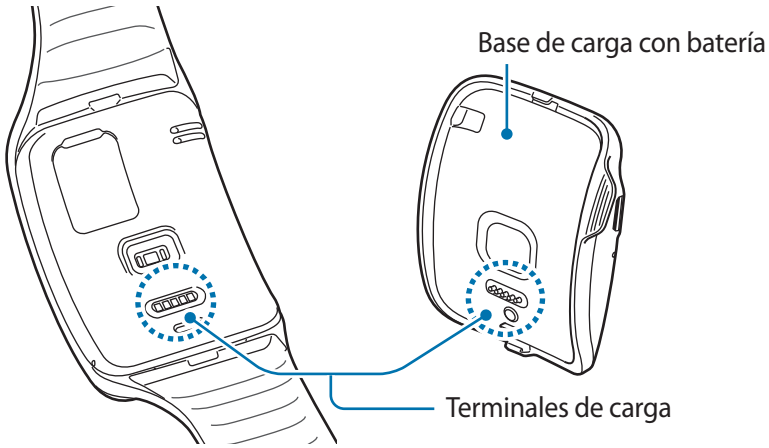

2 Conecte el Gear a la base de carga con las terminales de carga enfrentadas.

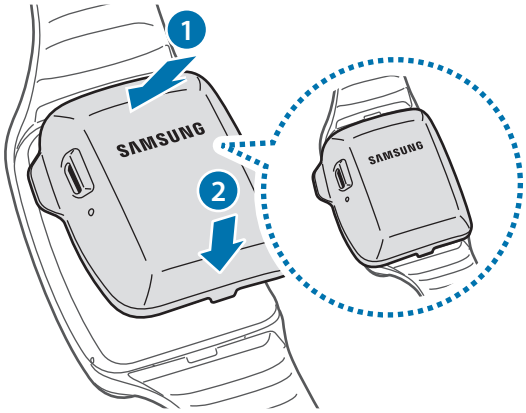

3 Conecte el extremo pequeño del cargador en el enchufe multiuso de la base de carga.

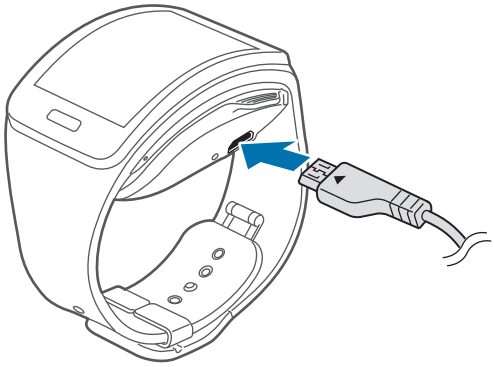

4 Conecte el extremo grande del cargador en una toma eléctrica.

Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al Gear. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.

- Si el Gear recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del Gear.
- Mientras se está cargando, es posible que el Gear se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del Gear. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el Gear no se carga correctamente, comuníquese con un centro de servicios de Samsung.

Una vez finalizada la carga, desconecte el Gear de la base de carga. A continuación, desconecte la base de carga del cable USB, y retire el adaptador USB de la toma de corriente.

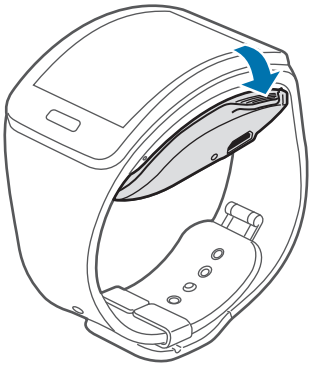

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no dispone de interruptor de energía, por lo que deberá desconectarlo de la toma eléctrica cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El cargador deberá permanecer cerca de la toma eléctrica, y deberá poder acceder a él fácilmente mientras el dispositivo se esté cargando.

Comprobar el nivel de batería de la base de carga

Al conectar el Gear a la base de carga, el indicador LED parpadeará con uno de los colores que figuran a continuación para indicar el nivel de batería.

Nivel de batería	Color de la luz del indicador
100–80%	Azul
80–20%	Verde
20–5%	Rojo
5–0%	Rojo intermitente

- Si se produce un error en la base de carga, el indicador LED parpadeará en color amarillo. Comuníquese con un Servicio de Atención Técnica de Samsung para solicitar ayuda.
- Para comprobar el nivel de batería del Gear, mire la pantalla.

Acerca del uso de la batería

- Los hábitos de uso del dispositivo y el estado de la batería afectan el tiempo de operación de la batería.
- La batería es un elemento fungible. La vida útil de la batería podría reducirse si ejecuta varias aplicaciones o funciones a la vez. Además, incluso si no usa el dispositivo, la vida útil de la batería podría disminuir.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

Reducir el consumo de batería

El Gear ofrece diversas opciones que ayudan a preservar la batería.

- Cuando no esté utilizando el Gear, cambie al modo inactivo presionando la tecla Inicio.
- Active el modo de ahorro de energía.
- Desactive la función Wi-Fi cuando no la utilice.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.
- Desactive la función del reloj continuo.
- Desactive la función de activación por voz en **S Voice**.
- Personalice la configuración de notificaciones en **Samsung Gear** desde el dispositivo móvil.

Llevar el Gear en la muñeca

1 Abra la hebilla.

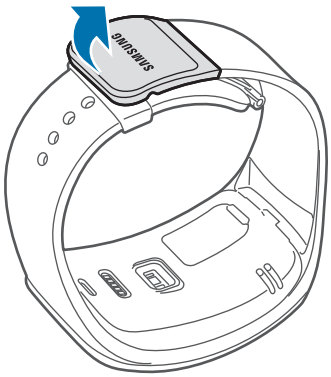

- Asegúrese de no dañarse las uñas al abrir el seguro.
- No doble la correa en forma excesiva. Si lo hace, puede dañar el Gear.

2 Abra el cierre y colóquese la correa alrededor de la muñeca. Colóquese la correa alrededor de la muñeca, ajústela con el seguro, y luego presione la hebilla para cerrarla.

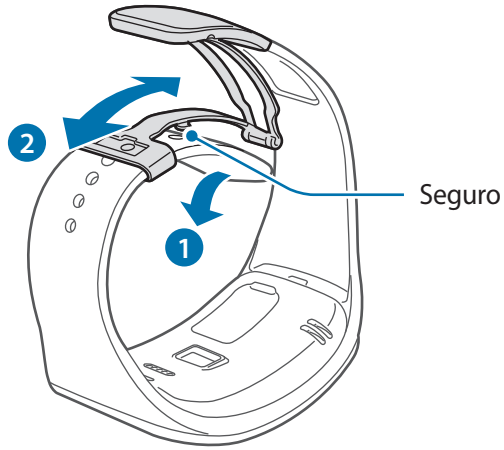

Para medir su ritmo cardíaco en forma más precisa con el Gear, colóquese el Gear firmemente alrededor del antebrazo y por encima de la muñeca. Consulte Llevar el Gear en la muñeca para obtener más detalles.

Reemplazar la correa

Retire la correa del Gear para reemplazarla con una nueva.

1 Sostenga el Gear y tire de la correa hacia arriba para retirar el Gear.

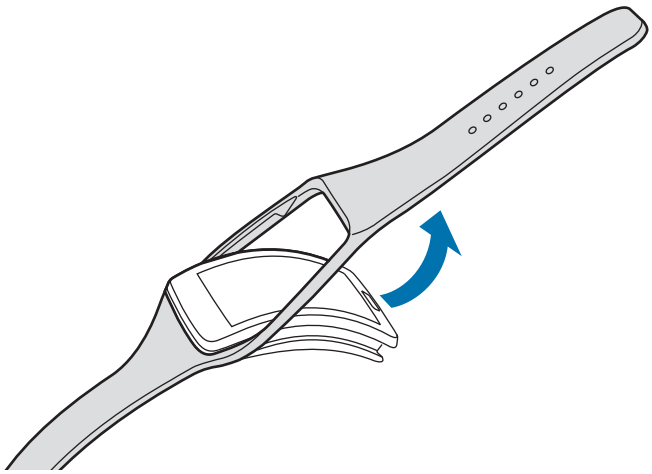

2 Inserte un extremo del Gear en el orificio de montaje de una correa nueva. Luego, inserte el otro extremo del Gear en el orificio y tire de la correa hacia arriba al mismo tiempo.

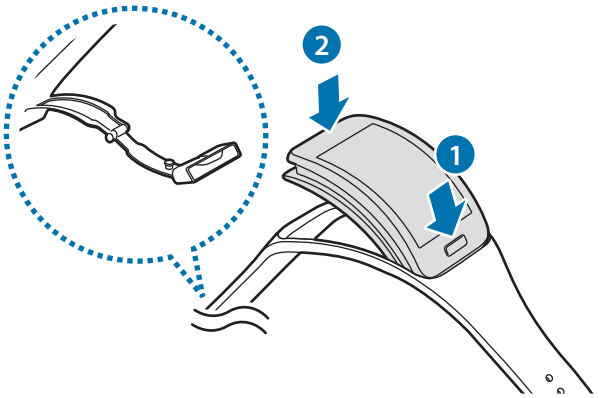

3 Asegúrese de que el Gear quede seguro en el orificio de montaje y que esté correctamente alineado con la correa.

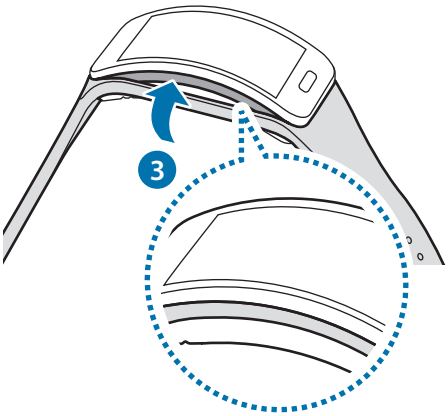

Encender y apagar el Gear

Al encender el Gear por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla. Estas instrucciones describen cómo conectar el Gear a un dispositivo móvil para configurarlo.

Mantenga presionada la tecla Inicio durante algunos segundos para encender el Gear. Aparecerá una ventana emergente con instrucciones para solicitarle que descargue e instale la aplicación Samsung Gear. Solo podrá usar el Gear luego de instalar la aplicación Samsung Gear en el dispositivo móvil. Consulte Conectar el Gear con un dispositivo móvil para obtener más detalles.

Para apagar el Gear, mantenga presionada la tecla Inicio y luego toque **Apagar**.

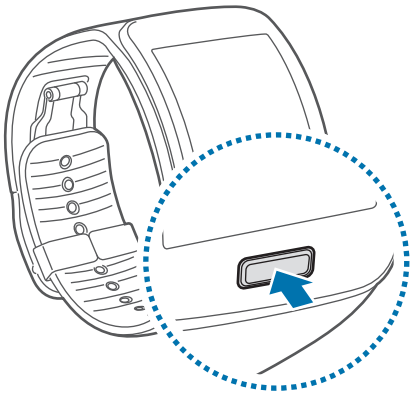

Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.

Conectar el Gear con un dispositivo móvil

Instale la aplicación Samsung Gear en el dispositivo móvil y conecte Gear al dispositivo vía Bluetooth.

No podrá instalar la aplicación Samsung Gear en los dispositivos móviles que no admitan la sincronización con un Gear. Asegúrese de que su dispositivo móvil sea compatible con un Gear.

1 **Gear** Encienda Gear.

2 **Gear** Lea los datos de descarga en la ventana emergente y toque **Siguiente**. Aparecerán los detalles del modelo de Gear.

3 **Dispositivo móvil** Descargue la aplicación Samsung Gear desde **GALAXY Apps**.

También podrá ingresar en **apps.samsung.com/gear** para descargar la aplicación Samsung Gear.

4 **Dispositivo móvil** En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Samsung Gear**.

5 **Dispositivo móvil** Seleccione el nombre del modelo del Gear (Por ejemplo, Gear S (0000)) que apareció en el paso 2.

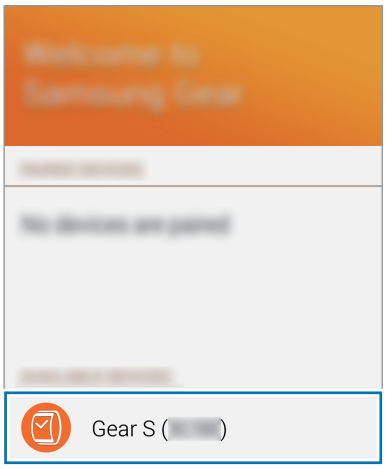

6 **Dispositivo móvil** Cuando aparezca la pantalla **Solicitud de vinculación Bluetooth**, pulse **Aceptar**.

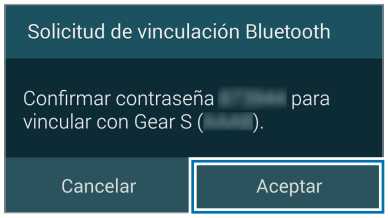

7 **Gear** Cuando aparezca la ventana de conexión, toque **Aceptar**.

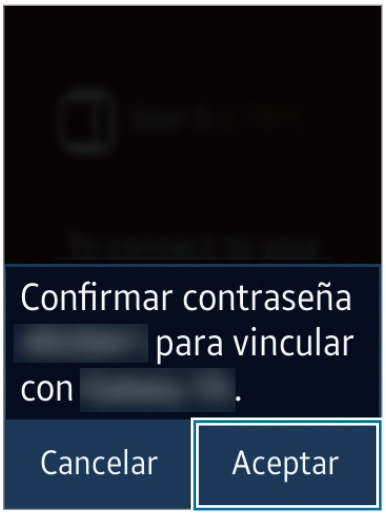

8 **Dispositivo móvil** Cuando aparezca la ventana con el aviso legal, siga las instrucciones de la pantalla y pulse **Finalizar**.

9 **Dispositivo móvil** Seleccione elementos de los cuales desee recibir notificaciones y pulse **Aceptar**.

Cuando los dispositivos estén conectados, se iniciará la aplicación Samsung Gear en el dispositivo móvil y aparecerá la pantalla del reloj con un tutorial en Gear.

Al establecer la conexión, el dispositivo móvil le solicitará que inicie sesión con su cuenta Samsung. Si inicia sesión en su cuenta Samsung, podrá utilizar la función de conexión remota cuando Gear no esté conectado con el dispositivo móvil via Bluetooth.

- Los métodos de conexión y las capturas de pantalla pueden variar según el tipo de dispositivo o la versión del software.
- **Al conectar Gear con otro dispositivo móvil**

  Si desea conectar Gear con un dispositivo móvil que acaba de comprar o con otro dispositivo por primera vez, restablezca Gear. Al restablecer Gear, se eliminarán los datos de la memoria. Después de restablecerlo, podrá conectar Gear a otro dispositivo móvil. Consulte Rest. Gear para acceder a más información.

Avisos para el uso de Bluetooth

- Para evitar problemas al conectar Gear a otro dispositivo móvil, coloque los dispositivos cerca.
- Asegúrese de que el Gear y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango de conexión Bluetooth (10 m). La distancia podrá variar según el entorno en el cual utilice los dispositivos.
- Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el Gear y el dispositivo móvil conectado, incluyendo personas, paredes, esquinas o cercas.
- No toque la antena Bluetooth de un dispositivo móvil conectado.
- La función Bluetooth utiliza la misma frecuencia que ciertos productos industriales, científicos, médicos y de bajo consumo, y podría producirse interferencia al realizar conexiones cerca de este tipo de productos.
- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos confiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el Gear.
- No utilice la función Bluetooth para fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o interceptar comunicaciones ilegalmente para fines comerciales).

  Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Encender o apagar la pantalla

Si presiona la tecla Inicio en la pantalla del reloj, la pantalla se apagará. La pantalla también se apagará y se bloqueará automáticamente si no utiliza el Gear durante un tiempo específico.

Para encender la pantalla, presione la tecla Inicio. El Gear exhibirá la pantalla del reloj. Si desea ver la última página a la cual accedió antes de que se apagase la pantalla, consulte Pantalla para obtener más información.

Para comprobar el estado actual del Gear y ver la batería restante, toque dos veces cualquier parte de la pantalla con dos dedos. También podrá ajustar el volumen y el brillo de la pantalla.

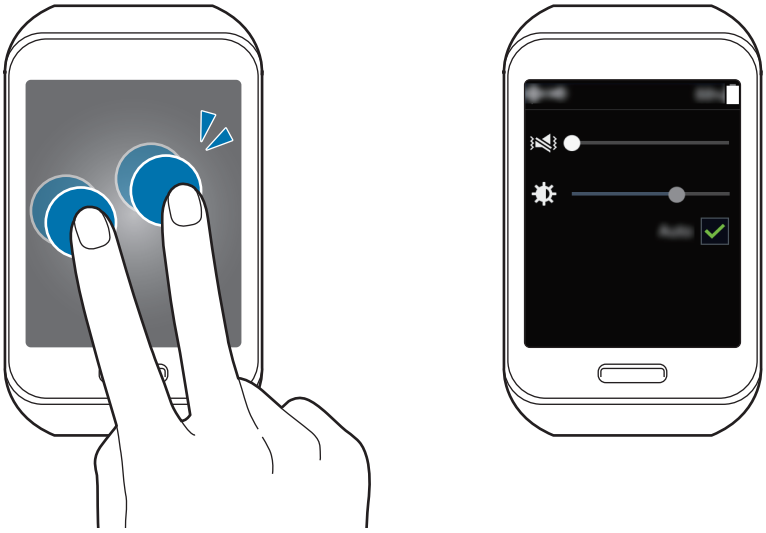

Ajustar el brillo de la pantalla

Podrá ajustar el brillo de la pantalla en el Gear para adaptarlo al medio ambiente.

En la pantalla del reloj, arrastre el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla, toque **Configuración** → **Pantalla** → **Brillo**, luego ajuste el brillo, y luego toque **Aceptar**. O abra la pantalla del reloj, arrastre el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla, y luego arrastre la barra de ajuste de brillo hacia la izquierda o hacia la derecha.

Ajustar el volumen

En la pantalla del reloj, arrastre el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y toque **Configuración** → **Sonido** → **Volumen**. Luego, seleccione un elemento, ajústelo y toque **Aceptar**. O abra la pantalla del reloj, arrastre el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla, y arrastre la barra de ajuste de volumen hacia la izquierda o hacia la derecha.

No sostenga el altavoz del Gear cerca de los oídos. La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.

Cambiar al perfil silencioso

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Mantenga presionada la tecla Inicio, y luego toque **Sonido** o **Vibración**.
- En la pantalla del reloj, arrastre el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y toque **Configuración** → **Sonido** → **Modo de sonido** → **Vibración** o **Silencio**.

Nociones básicas

Utilizar la pantalla táctil

- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden provocar que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con las yemas de los dedos.

- El Gear podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas táctiles.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no utilice el Gear, apague la pantalla táctil.

Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú o presionar un botón de la pantalla, tóquelo con un dedo.

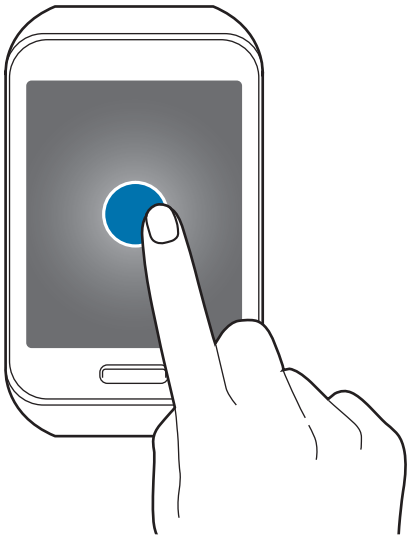

Mantener presionado

Mantenga presionada la pantalla para acceder a las opciones disponibles.

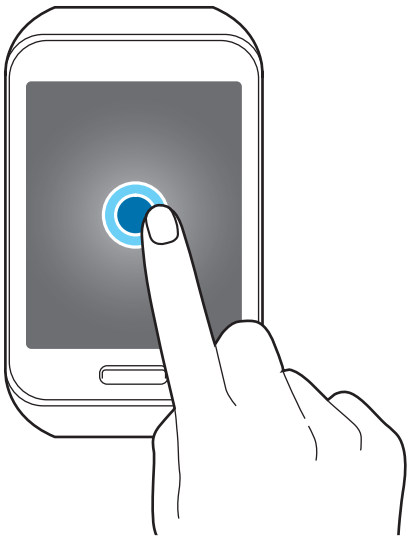

Doble pulsación

Presione dos veces una imagen para aumentar el zoom. Presione dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

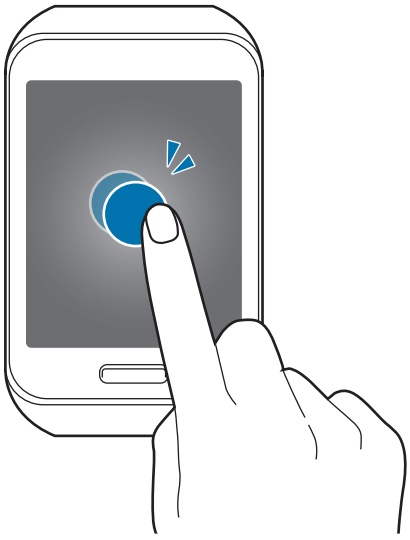

Desplazarse

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver otros paneles.

Desplácese hacia arriba o hacia abajo a lo largo de una lista de elementos, como por ejemplo la lista de contactos.

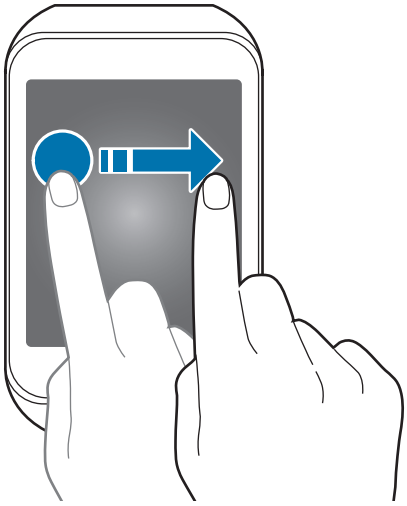

Arrastrar

Para mover un elemento, mantenga presionado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

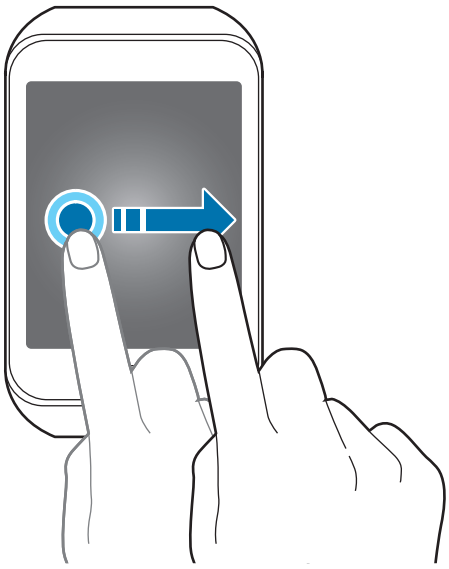

Separar y juntar los dedos

Separe dos dedos en una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

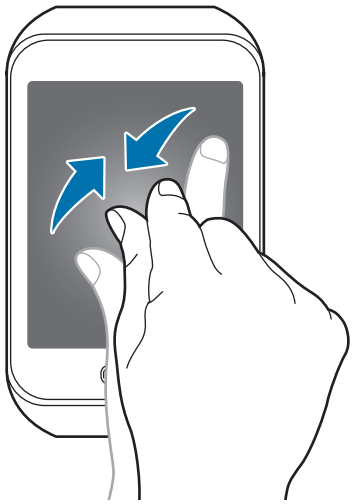

Controles básicos

Ver los paneles de la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver elementos tales como notificaciones y widgets.

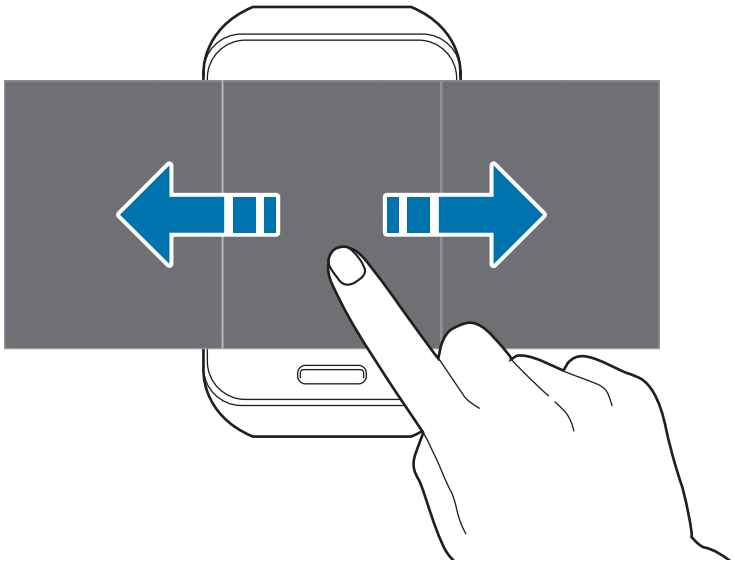

Abrir la pantalla Todas las aplicaciones

En la pantalla del reloj, arrastre el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir la pantalla Todas las aplicaciones.

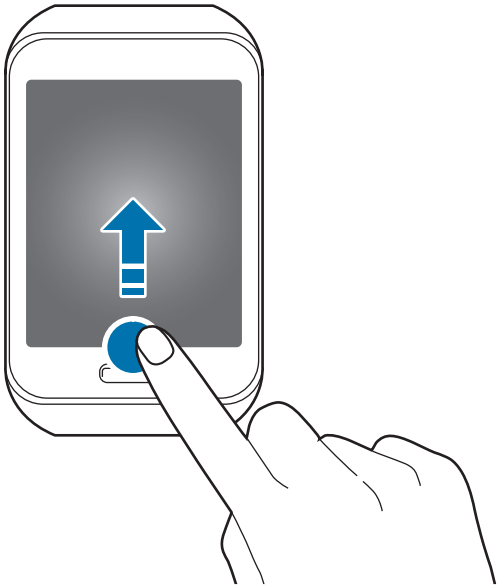

Regresar a la pantalla anterior

Arrastre el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla mientras usa una aplicación para volver a la página anterior.

También podrá acceder a la pantalla del reloj arrastrando el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla de los demás paneles de la pantalla de inicio.

Diseño de la pantalla de inicio

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver elementos en la pantalla de inicio, como notificaciones y widgets.

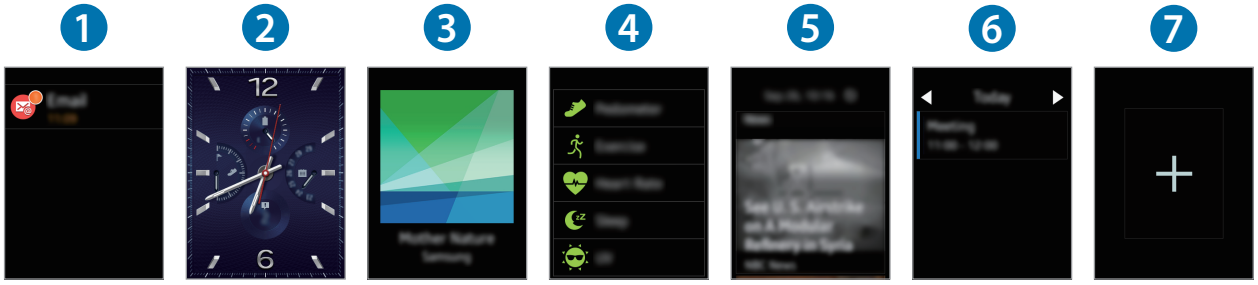

Los widgets disponibles, las notificaciones y la organización de los elementos pueden variar según la versión del software.

Número	Widget o función
1	Ver notificaciones Manténgase al día con una amplia variedad de eventos, como llamadas perdidas o nuevos mensajes recibidos en el Gear o en el dispositivo móvil.
2	Pantalla del reloj Permite ver la fecha actual. También podrá comprobar el porcentaje de batería, la fecha, el recuento de pasos, la cantidad de notificaciones que tiene, y muchas cosas más.
3	**Música** Escuche música guardada en el Gear y en el dispositivo móvil.
4	**S Health** Establezca objetivos de ejercicio y registre y controle sus avances en forma regular.
5	**Resumen noticias** Vea los últimos artículos de varias categorías.
6	**Programa** Vea los eventos programados en el dispositivo móvil.
7	Añadir widgets Añada widgets como contactos, clima y muchos más a los paneles de la pantalla de inicio.

Utilizar la pantalla del reloj

Mientras utiliza una aplicación, presione la tecla Inicio para abrir la pantalla del reloj.

Para cambiar el tipo de reloj, mantenga presionado el reloj, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, y luego seleccione un tipo. También podrá personalizar el reloj tocando .

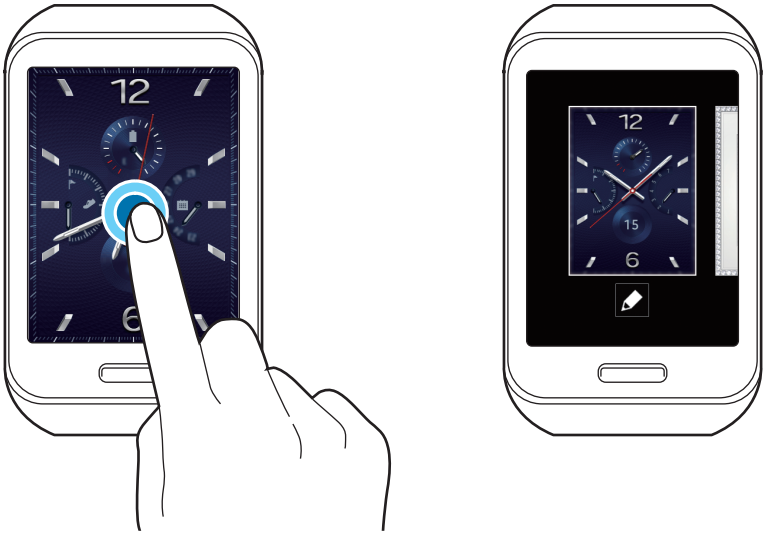

Al arrastrar el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla, podrá ver iconos indicadores, ajustar el volumen y el brillo, y activar la función no molestar. Toque **No molestar** para apagar la pantalla y desactivar el sonido de las llamadas entrantes y las notificaciones, excepto las alarmas. Consulte No molestar para acceder a más información.

Añadir un widget

En la pantalla de inicio, desplácese hacia la izquierda, toque +, y luego seleccione un widget. El widget seleccionado aparecerá en un panel nuevo.

Eliminar un widget

En la pantalla de inicio, mantenga presionado un widget, y luego toque .

Pantalla Todas las aplicaciones

La pantalla Todas las aplicaciones muestra íconos de todas las aplicaciones.

En la pantalla del reloj, arrastre el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir la pantalla Todas las aplicaciones.

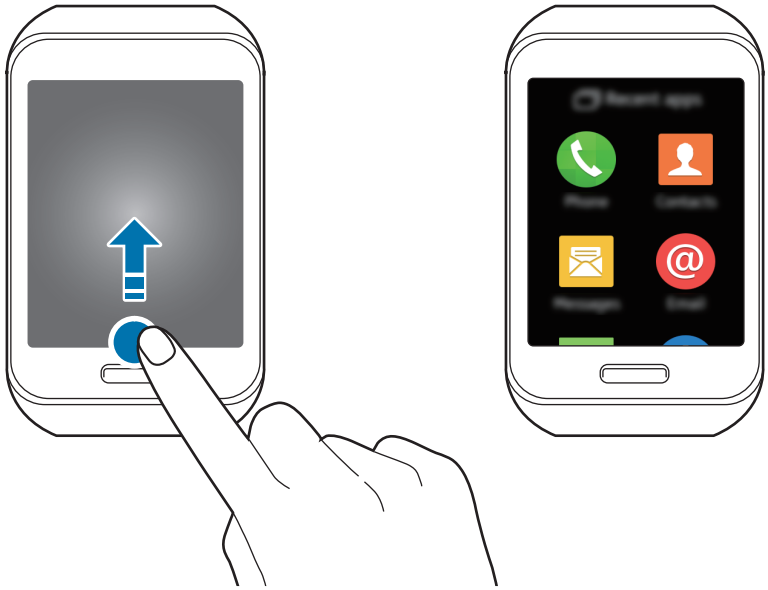

Abrir aplicaciones

En la pantalla Todas las aplicaciones, seleccione el ícono de una aplicación para abrirla.

Para abrir la lista de aplicaciones recientes, mantenga presionada la pantalla con dos dedos. O en la pantalla del reloj, arrastre el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y toque **Apl. recien.**

Cerrar aplicaciones

En la pantalla de inicio de una aplicación, arrastre el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para cerrar la aplicación.

Para cerrar aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano, mantenga presionada la pantalla con dos dedos, y luego toque **Cerrar todo**. También podrá arrastrar la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o hacia la derecha para cerrarla.

Reorganizar las aplicaciones

En la pantalla Todas las aplicaciones, mantenga presionada una aplicación y arrástrela hacia la ubicación que desee.

Instalar aplicaciones

Cuando el Gear y el dispositivo móvil estén conectados, podrá descargar e instalar aplicaciones en el Gear desde el dispositivo móvil.

En la pantalla Todas las aplicaciones, desplácese hacia arriba y toque **Obtener más aplicaciones**.

Solo podrá desinstalar las aplicaciones descargadas en el Gear desde el dispositivo móvil. Para obtener más información, consulte Desinstalar aplicaciones en la aplicación Samsung Gear.

Íconos indicadores

Los íconos indicadores aparecen en la parte superior de la pantalla. Los íconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Para ver más íconos, toque la pantalla dos veces con dos dedos mientras utiliza una aplicación.

Los íconos indicadores disponibles pueden variar según la región.

Icono	Significado
	Bluetooth conectado
	Bluetooth desconectado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Auricular Bluetooth conectado
G	Red GPRS conectada
E	Red EDGE conectada
3G	Red UMTS conectada
H	Red HSDPA conectada
H+	Red HSPA+ conectada
	Wi-Fi conectado
	No hay tarjeta SIM
	Modo Silencio activado
	Modo de vibración activado

Icono	Significado
	Perfil Fuera de línea activado
	Nivel de carga de la batería

Configurar el bloqueo de privacidad

Definir un PIN

Impida que otras personas utilicen o accedan a sus datos personales y a los datos almacenados en el Gear al desconectarlo del dispositivo móvil. Podrá definir un PIN para proteger el Gear.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Configuración** → **Bloqueo de priv.** → **Bloqueo de priv.** → **PIN**.

Siga las instrucciones de la pantalla para definir un PIN con al menos cuatro números.

Si define un PIN de desbloqueo, el Gear se bloqueará automáticamente al desconectarse del dispositivo móvil.

Desbloquear el Gear

Cuando el Gear esté desconectado del dispositivo móvil, presione la tecla Inicio para encender la pantalla e introduzca el PIN de desbloqueo. También podrá conectar el dispositivo móvil nuevamente para desbloquear el Gear en forma automática.

Si la función de bloqueo de privacidad está activada, se le solicitará que introduzca el PIN la primera vez que desbloquee el Gear. Luego de introducir el PIN, no deberá introducirlo nuevamente cada vez que se apague la pantalla.

Uso de las notificaciones

Ver notificaciones

Manténgase al día con una amplia variedad de eventos, como llamadas perdidas o nuevos mensajes recibidos en el dispositivo móvil y en el Gear.

Cuando el Gear no esté conectado con el dispositivo móvil mediante Bluetooth, aun podrá recibir notificaciones del dispositivo móvil. Consulte Conexión remota para acceder a más información.

Si un mensaje incluye un texto largo o elementos adjuntos, compruebe los detalles del mensaje en el dispositivo móvil.

Al recibir una notificación, aparecerá en la parte superior de la pantalla. Para comprobar la notificación, abra la pantalla del reloj y desplácese hacia la derecha.

Podrá ver un ejemplo en la imagen que figura a continuación:

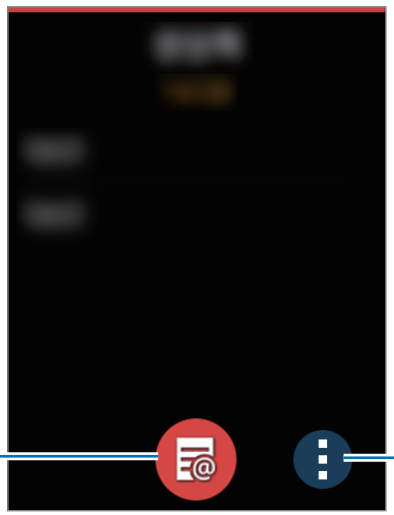

Para borrar una notificación individual mientras la esté viendo, toque → **Eliminar**.

Para borrar todas las notificaciones de una aplicación, arrastre el dedo hacia abajo desde la parte central de la pantalla y toque **Eliminar todo**.

Las opciones disponibles para las notificaciones pueden variar según el tipo de notificación.

Bloquear notificaciones

Podrá configurar el Gear para no recibir ciertas notificaciones.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Notificaciones** → **Admin. notificaciones** y deshabilite el elemento del cual no desee recibir notificaciones.

Para bloquear notificaciones recibidas mientras utiliza el dispositivo móvil, abra la pantalla Todas las aplicaciones en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Notificaciones**, y luego seleccione **Limitar notificaciones**.

Introducir texto

Diseño del teclado

Al introducir texto y realizar otras acciones, aparecerá un teclado automáticamente.

- La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.
- El diseño del teclado podría variar en función de la región.

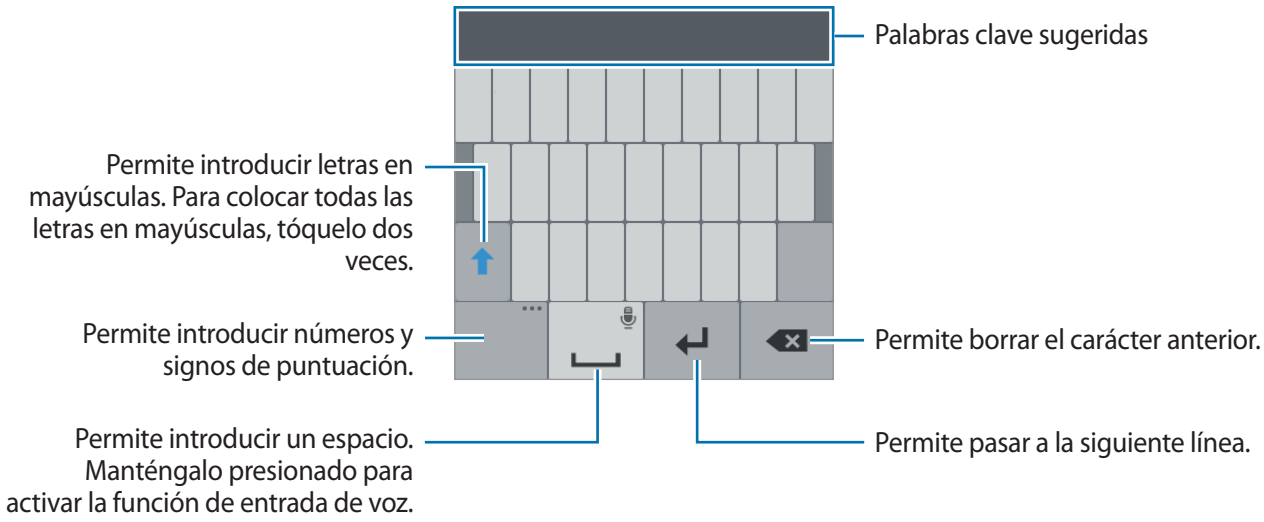
Palabras clave sugeridas
Permite introducir letras en mayúsculas. Para colocar todas las letras en mayúsculas, tóquelo dos veces.
Permite introducir números y signos de puntuación.
Permite introducir un espacio. Manténgalo presionado para activar la función de entrada de voz.
Permite borrar el carácter anterior.
Permite pasar a la siguiente línea.

Cambiar el idioma de introducción

Deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha. O mantenga presionado **123** en la esquina inferior izquierda del teclado y seleccione un idioma entre las opciones disponibles. Para añadir más idiomas, toque ⚙ → **Selec. idiomas de entrada** y seleccione un idioma para añadir. Solo podrá añadir dos idiomas.

Cambiar el diseño del teclado

Mantenga presionado **123** en la esquina inferior izquierda del teclado, toque ⚙, seleccione un idioma bajo **Idiomas de entrada**, y luego seleccione un diseño para usar en el teclado.

En el **Teclado 3 x 4**, cada tecla tiene tres o cuatro caracteres. Para introducir un caracter, toque la tecla correspondiente varias veces hasta que aparezca el caracter.

Utilizar las funciones adicionales del teclado

Mantenga presionado **123** en la esquina inferior izquierda del teclado para usar diversas funciones.

- **ES(US)**: Permite seleccionar un idioma de entrada para utilizar.
- 🎙: Permite introducir texto por voz.

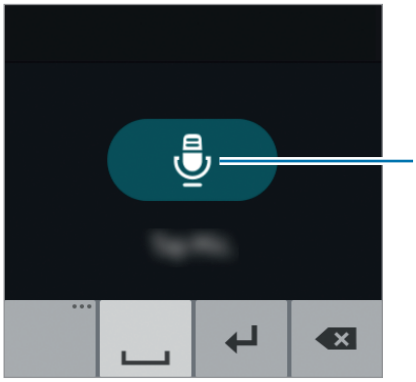

- Algunos idiomas no admiten esta función.
- Para ver los idiomas compatibles o descargar datos de voz para los idiomas, abra la pantalla Todas las aplicaciones en el dispositivo móvil y toque **Samsung Gear** → **Configuración** → **Instalar datos de voz TTS**.
- Cuando el Gear esté conectado con un dispositivo móvil mediante Bluetooth, los ajustes de idioma del dispositivo móvil se aplicarán al Gear.
- **Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz**
  - Hable con claridad.
  - Hable en lugares silenciosos.
  - No utilice palabras ofensivas o jergas.
  - Evite hablar en dialectos.

  Es Gear podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

- : Permite introducir texto con plantillas.
- : Permite cambiar la configuración del teclado.
- **123**: Permite introducir números y signos de puntuación.
- **Sym**: Permite introducir símbolos.
- : Permite insertar emoticones.

Movimientos

Si sacude demasiado el Gear o si recibe un impacto, podría tener entradas no intencionales. Controlar los movimientos correctamente.

Gesto de activación

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Configuración** → **Movimientos** y seleccione **Gesto de activación**. Podrá configurar esta función en el dispositivo móvil. Para obtener más información, consulte Movimientos en la aplicación Samsung Gear.

El Gear reconocerá cuando lo levante y exhibirá el reloj o la última página visitada antes de que se apagase la pantalla. Podrá seleccionar la pantalla que desee exhibir. Consulte Pantalla para acceder a más información.

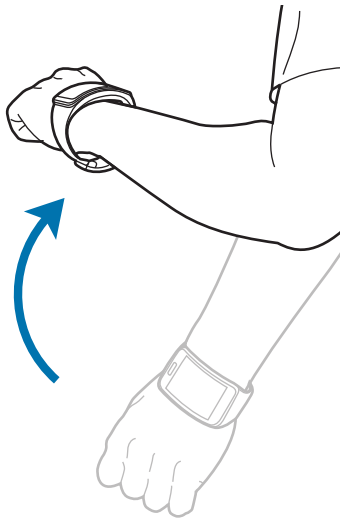

Silenciar/Pausar

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Configuración** → **Movimientos** y seleccione **Silenciar/Pausar**. Podrá configurar esta función en el dispositivo móvil. Para obtener más información, consulte Movimientos en la aplicación Samsung Gear.

Cubra la pantalla con la palma de la mano para silenciar las llamadas entrantes o las alarmas, o para pausar la reproducción multimedia.

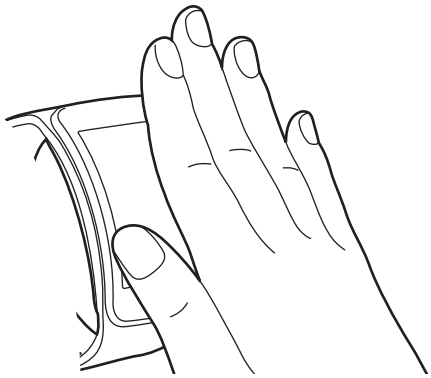

Función de ahorro de energía

Ahorre batería reduciendo las funciones del Gear. En el modo de ahorro de energía, el Gear hará lo siguiente:

- Exhibirá los colores de la pantalla como tonos grises.
- Desactiva las funciones, excepto el teléfono, los mensajes y las notificaciones.
- Desactiva la conexión de datos móviles.
- Desactiva la función Wi-Fi.
- Limita el rendimiento del CPU del Gear.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Configuración** → **Ahorro de energía** → **Modo Ahorro de energía** → **Act. modo Ahorro energía**. Para desactivar este modo, toque ⚙ → **Desac. Ahorro de energía**.

Para configurar el Gear para que se conecte con la red móvil, toque ⚙ → **Redes móviles**.

Transferir archivos entre el Gear y una computadora

Mueva archivos de audio, imagen o de otro tipo de una computadora al Gear, o viceversa.

Para ver información sobre la transferencia de archivos, consulte Música y Imagen para acceder a más información.

No desconecte el Gear y el cable USB durante la transferencia de archivos. Si lo hace, podría dañar el Gear o perder datos.

El Gear podría no conectarse correctamente si conecta los dispositivos mediante una base USB. Conecte directamente el Gear al puerto USB de la computadora.

Conectar como dispositivo multimedia

1. Conecte el Gear a la base de carga.
2. Conecte la base de carga a una computadora con un cable USB.
3. En la computadora, abra la carpeta Computadora y haga doble clic en **Gear S (XXXX)** → **Gear**.
4. Seleccione un archivo en el ordenador y cópielo en la ubicación de almacenamiento que desee en el Gear.
5. Desconecte la base de carga de la computadora.

Actualizar el Gear

Podrá actualizar el Gear con el software más reciente.

Instalar actualizaciones con la aplicación Samsung Gear

Podrá actualizar el Gear con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

1. Toque **Samsung Gear** en la pantalla Todas las aplicaciones en el dispositivo móvil.
2. Toque el nombre del Gear.
3. Toque **Actualización de software** → **Actualizar ahora**.
4. Lea los datos en la ventana emergente y toque **Aceptar**.

   El Gear actualizará el software automáticamente cuando haya una nueva versión disponible.

Actualizar con Samsung Kies

Conecte el dispositivo a una computadora y actualícelo con el software más reciente.

1. En la computadora, descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio web de Samsung.
2. Conecte el Gear a la base de carga.
3. Conecte la base de carga a una computadora con un cable USB.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para actualizar el Gear.

- Compruebe el nivel de batería del Gear antes de actualizar el software. Cargue la batería por completo antes de actualizar el software.
- No apague la computadora ni desconecte el cable USB mientras el Gear se esté actualizando.
- Mientras el Gear se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir en el proceso de actualización. Antes de instalar la actualización, retire todos los demás dispositivos multimedia de la computadora.
- Mientras actualiza el Gear, no inicie otras aplicaciones en la computadora ni opere el Gear. Si lo hace, podría sobrecargar la computadora.
- Si pierde la conexión con Internet durante la actualización del software, compruebe que el cable LAN esté correctamente conectado. Luego, vuelva a intentarlo.
- Las actualizaciones del firmware solo se iniciarán si el Gear está conectado correctamente a la computadora. Cuando el Gear esté conectado correctamente, aparecerán el símbolo y el nombre del modelo del Gear en el lado izquierdo de la pantalla de Samsung Kies.

Redes y comunicación

Datos móviles

Conecte el dispositivo a una red móvil para utilizar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Configuración** → **Conexiones** → **Redes móviles** → **Usar redes móviles** → **Siempre activada** y seleccione **Datos móviles**. Consulte Redes móviles para acceder a más opciones.

Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para utilizar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. Esta función estará disponible cuando el Gear no se encuentre conectado al dispositivo móvil mediante Bluetooth.

1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Configuración** → **Conexiones** → **Wi-Fi** y seleccione **Wi-Fi**.

2 Toque **Redes Wi-Fi** → **Buscar**.

3 Seleccione una red en la lista de redes Wi-Fi. Si la red exige una contraseña, introduzca la contraseña para conectarse.

4 Toque **Conectar**.

Una vez que el Gear esté conectado a una red Wi-Fi, volverá a conectarse a la red cada vez que esté disponible sin solicitar una contraseña. Para evitar que el Gear se conecte a la red automáticamente, selecciónela en la lista de redes y toque **Olvidar**.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la cual desea conectarse no figura en la lista de redes Wi-Fi, toque + en la parte superior de la lista de redes. Introduzca el nombre de la red en **Introducir SSID.** y toque **Realiz.**

Conexión remota

Conecte el Gear al dispositivo móvil en forma remota cuando no sea posible conectar los dispositivos mediante Bluetooth. Al activar esta función, podrá recibir notificaciones del dispositivo móvil.

1 Inicie sesión en su cuenta Samsung desde el dispositivo móvil.

2 En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Configuración**, y luego seleccione **Usar Conexión remota**.

Teléfono

Una introducción

Realice una llamada de voz con el teclado, desde la lista de contactos o desde los registros de llamadas.

Configurar un número saliente

Antes de realizar llamadas, podrá seleccionar el número del dispositivo desde el cual las realizará. Según la configuración predeterminada, las llamadas salientes se realizan desde la tarjeta SIM del dispositivo móvil.

1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Configuración** → **Conexiones** → **Redes móviles** → **Usar redes móviles** → **Siempre activada**.

2 Abra la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Configuración** → **Llamada** → **Número saliente** → **Gear** o **Disp. móvil**.

- Si Configura Gear para realizar llamadas, la batería se agotará rápidamente.
- Si no es posible establecer una conexión Bluetooth entre los dos dispositivos, solo se realizarán llamadas desde Gear.

Realizar llamadas

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Teléfono** → , introduzca un número con el teclado, y luego toque .

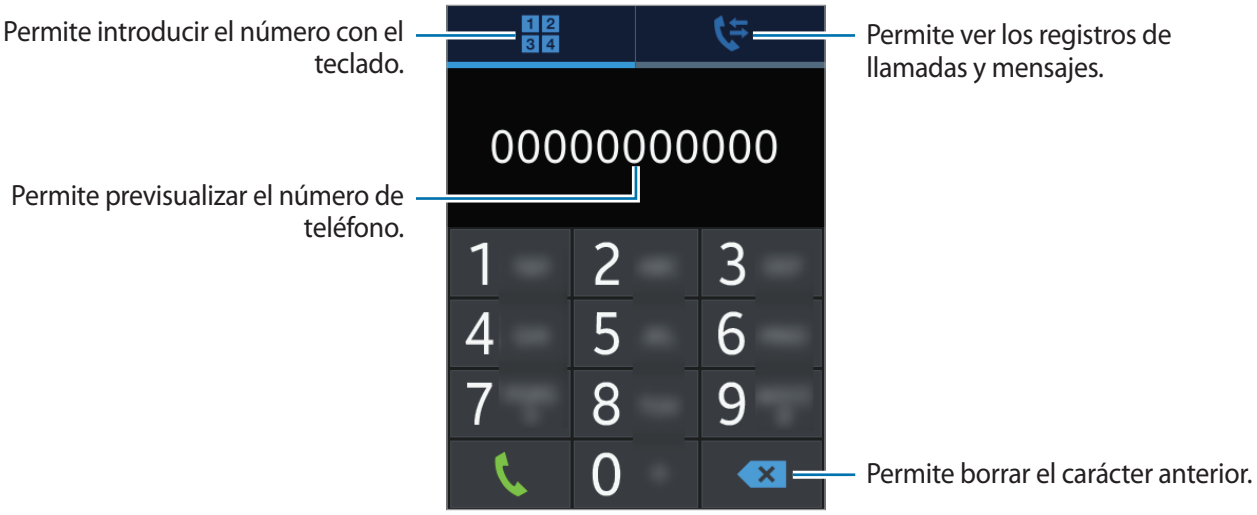

- En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Teléfono** → , seleccione un registro, y luego toque .
- En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Contactos**, seleccione un contacto, y luego toque o seleccione un número de teléfono.

Si el Gear se calienta más de lo normal debido a una llamada extensa o a un entorno con temperaturas más altas, las llamadas podrían interrumpirse. Para volver a realizar una llamada, espere a que el Gear se enfríe.

Realizar llamadas desde los registros de llamada o las listas de contactos

Toque o , y luego arrastre un registro o un contacto hacia la derecha para realizar una llamada.

Recibir llamadas

Responder una llamada

Cuando ingrese una llamada, arrastre fuera del círculo grande.

Si la función de control de voz está activada, diga "Answer" para responder la llamada. Consulte Llamada para acceder a más información.

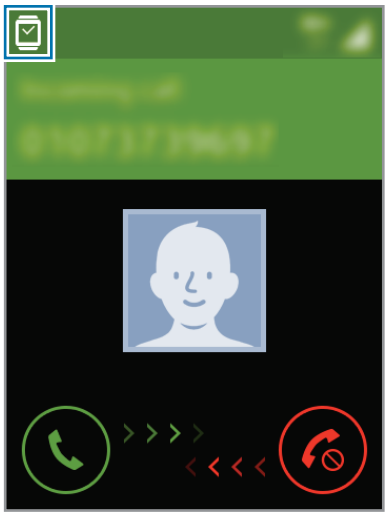

<Una llamada entrante al número de teléfono del Gear>

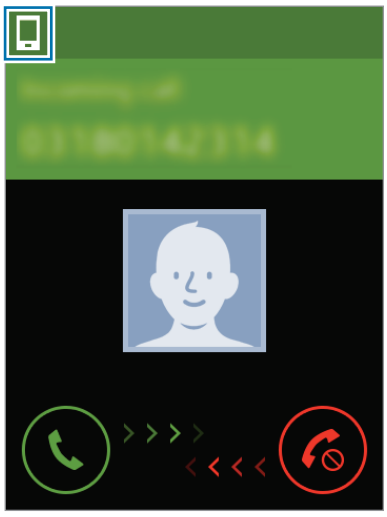

<Una llamada entrante al número de teléfono del dispositivo móvil>

Si el servicio de llamada en espera está activo, usted puede contestar otra llamada. Cuando ingrese una segunda llamada, finalice o retenga la primera.

La red móvil del Gear se configurará en **Enc./apag. autom** en forma predeterminada. Cuando el Gear esté conectado con el dispositivo móvil mediante Bluetooth, la red móvil del Gear se desactivará para ahorrar batería. Luego, el Gear dejará de recibir mensajes y llamadas realizadas al número de teléfono del Gear.

Para recibir mensajes y llamadas realizadas al número de teléfono del Gear, mantenga presionada la tecla Inicio y cambie la configuración de red móvil a **Siempre activada**.

Rechazar una llamada

Permite rechazar una llamada entrante y enviar un mensaje de rechazo al interlocutor.

Cuando ingrese una llamada, arrastre fuera del círculo grande. Para enviar un mensaje al rechazar una llamada entrante, seleccione un mensaje en la lista de mensajes de rechazo.

Si la función de control de voz está activada, diga "Reject" para rechazar la llamada. Consulte Llamada para acceder a más información.

Llamadas perdidas

Si tiene una llamada perdida, aparecerá una notificación en la pantalla. En la pantalla del reloj, desplácese hacia la derecha para ver notificaciones de llamadas perdidas. O en la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Teléfono** → para ver las llamadas perdidas.

Reenviar llamadas al Gear

La función de reenvío de llamadas se activará automáticamente cuando no haya una conexión Bluetooth entre el Gear y el dispositivo móvil y cuando el Gear se conecte al dispositivo móvil en forma remota mediante los datos de su cuenta Samsung y la red móvil del Gear. Cuando los dispositivos estén conectados mediante Bluetooth, la función de reenvío de llamadas se desactivará automáticamente.

Para utilizar esta función, asegúrese de que el **Desvío aut. de llam.** esté activado. En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Configuración** → **Llamada** → **Desvío aut. de llam.** → **Activar**.

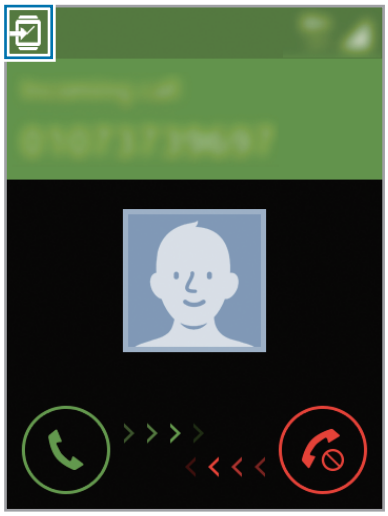

<Una llamada entrante desviada al Gear desde el dispositivo móvil>

- Para activar esta función automáticamente, deberá tener colocado el Gear en la muñeca.
- Es posible que deba contar con una suscripción desde el dispositivo móvil y abonar cargos adicionales para acceder a esta función, según el proveedor de servicios.
- Cuando el reenvío de llamadas esté activado, permanecerá disponible, ya sea que el Gear esté o no conectado con el dispositivo móvil.
- También podrá configurar esta función en el dispositivo móvil. Para obtener más información, consulte Desvío aut. de llam. en la aplicación Samsung Gear.
- El método para activar esta función puede variar en función del proveedor de servicios.

Opciones durante las llamadas

Utilizar la pantalla de llamadas

Podrá realizar las siguientes acciones:

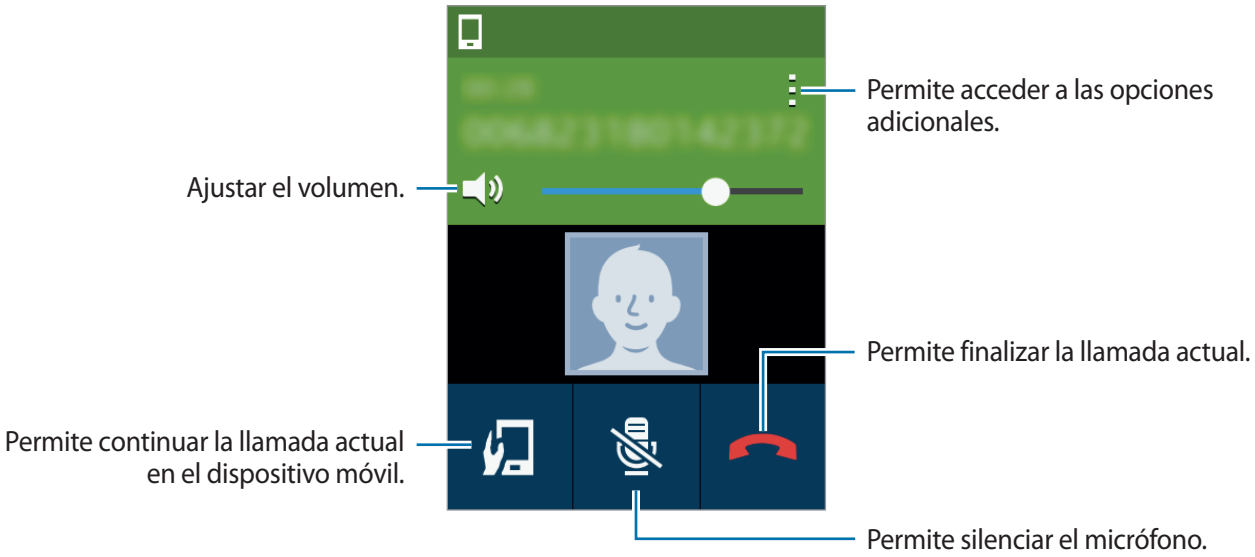
Permite acceder a las opciones adicionales.
Ajustar el volumen.
Permite finalizar la llamada actual.
Permite continuar la llamada actual en el dispositivo móvil.
Permite silenciar el micrófono.

Transferir llamadas al dispositivo móvil

Podrá continuar las llamadas en el dispositivo móvil.

En la pantalla de llamadas, toque o → . La llamada será transferida del Gear al dispositivo móvil.

Cambiar a un auricular Bluetooth

Cambie el Gear a un auricular Bluetooth para continuar la llamada desde el auricular Bluetooth.

Si el Gear está conectado a un auricular Bluetooth, toque o toque → y la llamada será transferida al auricular Bluetooth.

Si el Gear no está conectado a ningún auricular Bluetooth, abra la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Configuración** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Auricular Bluetooth**, y luego seleccione un auricular Bluetooth en la lista de dispositivos detectados.

Silenciar el micrófono

Configure el Gear para apagar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda escucharlo.

En la pantalla de llamadas, toque o → .

Abrir el teclado

En la pantalla de llamadas, toque → .

Contactos

Una introducción

Vea la lista de contactos del dispositivo móvil conectado en el Gear.

Cuando el Gear y el dispositivo móvil estén conectados, el Gear recuperará los contactos del dispositivo móvil automáticamente y los exhibirá en la pantalla.

Buscar contactos

Toque **Contactos** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Utilice uno de los siguientes métodos de búsqueda:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Arrastre un dedo a lo largo del índice en el lado derecho de la lista de contactos para desplazarse rápidamente.
- Toque e introduzca criterios de búsqueda.

Luego de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

- : Permite realizar una llamada de voz.
- : Permite redactar un mensaje.
- **Correos**: Permite redactar un correo electrónico.

Es posible que no pueda redactar mensajes de correo electrónico, según el dispositivo móvil que conecte al Gear.

Administrar los contactos favoritos

Al configurar contactos favoritos en el dispositivo móvil, el Gear los exhibirá en la parte superior de la pantalla principal de Contactos.

Toque **Contactos** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Configure más contactos favoritos en el dispositivo móvil para exhibirlos en la parte superior de la pantalla principal de Contactos. Para obtener información adicional, consulte el manual del usuario del dispositivo móvil.

Mensajes

Una introducción

Vea mensajes y respóndalos o llame al remitente con el Gear. El Gear exhibirá los mensajes enviados al Gear y al dispositivo móvil.

Configurar un número saliente

Antes de enviar mensajes, podrá seleccionar el número del dispositivo desde el cual los enviará.

1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Configuración** → **Conexiones** → **Redes móviles** → **Usar redes móviles** → **Siempre activada**.

2 Abra la pantalla Todas las aplicaciones y toque **Configuración** → **Mensajes** → **Número de salida** → **Gear** o **Disp. móvil**.

- Si Configura el Gear para enviar mensajes, la batería se agotará rápidamente.
- Si no es posible establecer una conexión Bluetooth entre los dos dispositivos, solo se enviarán mensajes desde Gear.

Enviar mensajes

Si ambos dispositivos cuentan con una tarjeta SIM, podrá utilizar el Gear para enviar mensajes desde el número de teléfono de cualquiera de los dispositivos. Según la configuración predeterminada, el Gear enviará mensajes con la tarjeta SIM del dispositivo móvil.

Podrá incurrir en gastos adicionales por enviar o recibir mensajes mientras se encuentra en itinerancia.

1 Toque **Mensajes** en la pantalla Todas las aplicaciones.

2 Toque → **Crear**.

3 Añada destinatarios, y luego introduzca un mensaje. Para introducir texto con otros métodos, mantenga presionado **123**, y luego toque o .

4 Toque para enviar el mensaje.

Ver mensajes entrantes

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Mensajes** y seleccione un contacto para abrir la pantalla de mensajes.

Para hacer zoom en la pantalla mientras ve un mensaje, toque dos veces la pantalla o separe los dedos.

Para ver un mensaje en el dispositivo móvil, toque . O toque → **Mostrar en dispositivo**.

Para responder a un mensaje, toque o toque → **Responder**, introduzca su mensaje, y luego toque .

Si se envía un mensaje al número de teléfono del Gear, no podrá verlo en el dispositivo móvil.

Correo

Una introducción

Vea y responda mensajes de correo electrónicos recibidos en el dispositivo móvil.

Leer mensajes de correo electrónico

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Correo** y seleccione un mensaje de correo electrónico para abrirlo.

Para hacer zoom en la pantalla mientras ve un mensaje de correo electrónico, toque dos veces la pantalla o separe los dedos.

Para ver un mensaje de correo electrónico en el dispositivo móvil, toque . O toque → **Mostrar en dispositivo**.

Para responder a un mensaje, toque o toque → **Responder**, introduzca su mensaje, y luego toque .

Es posible que no pueda redactar mensajes de correo electrónico, según el dispositivo móvil que conecte al Gear.

Aplicaciones útiles

S Health

Una introducción

S Health lo ayuda a gestionar su bienestar y forma física. Establezca objetivos de ejercicio y registre y controle sus avances en forma regular.

Al sincronizar el Gear con una aplicación compatible con S Health, podrá usar las funciones adicionales. Las funciones adicionales incluyen controlar sus registros de ejercicio y muchas cosas más.

Las funciones del podómetro, sueño, ejercicio, rayos UV y ritmo cardíaco están diseñadas para propósitos de esparcimiento, bienestar y ejercicio, y no deben utilizarse con propósitos médicos. Antes de usar estas aplicaciones, lea las instrucciones cuidadosamente.

Llevar el Gear en la muñeca

Para medir su ritmo cardíaco, colóquese el Gear cómodamente en el brazo sobre la muñeca, tal y como se muestra en la siguiente imagen. No ajuste demasiado el Gear.

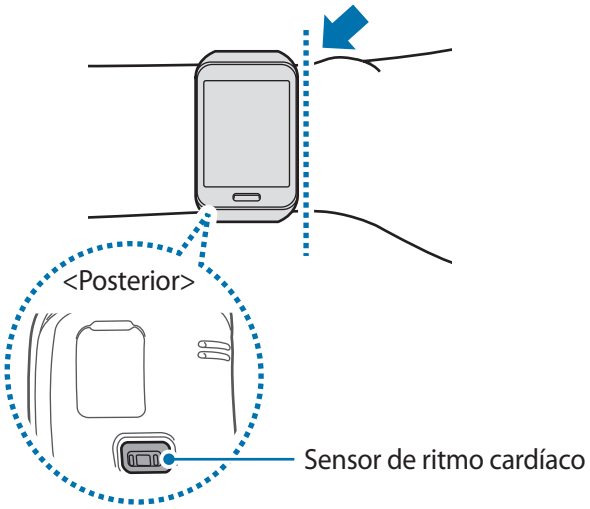

- La precisión del sensor de ritmo cardíaco podría reducirse según las condiciones de medición y los alrededores.
- Utiliza la función de ritmo cardíaco para medir tu ritmo cardíaco.
- No mire directamente las luces del sensor de ritmo cardíaco. Si lo hace, podría sufrir daños en la visión. Asegúrate de que los niños no miren directamente la luz.
- Las temperaturas ambiente frías pueden afectar la medición; durante el invierno o en lugares de clima frío, mantente cálido al controlar tu ritmo cardíaco.
- Para medir su ritmo cardíaco, deberá estar sentado y relajado. No se mueva mientras mide el ritmo cardíaco. Si lo hace, el dispositivo podría registrar el ritmo cardíaco en forma incorrecta.
- Si obtiene un valor que difiere mucho del ritmo cardíaco esperado, descanse durante 30 minutos y vuelva a medirlo.
- Si fuma o consume bebidas alcohólicas antes de realizar el control, su ritmo cardíaco podría ser diferente del ritmo cardíaco normal.
- Evite hablar, bostezar o respirar profundamente mientras se está midiendo el ritmo cardíaco. Si lo hace, el dispositivo podría registrar el ritmo cardíaco en forma incorrecta.
- Dado que el sensor de ritmo cardíaco usa la luz para calcular el ritmo cardíaco, la precisión podría variar debido a factores físicos que afectan la absorción y el reflejo e la luz, como la circulación de la sangre, la presión arterial, el estado de la piel, el lugar y la concentración de vasos sanguíneos. Además, si tu ritmo cardíaco es demasiado alto o demasiado bajo, los resultados podrían ser imprecisos.
- Los usuarios con muñecas pequeñas podrían obtener resultados imprecisos si el dispositivo queda suelto, lo cual provoca el reflejo desparejo de la luz. Si la medición del ritmo cardíaco no funciona correctamente, ajusta la posición del sensor de ritmo cardíaco del dispositivo hacia la derecha, la izquierda, arriba o abajo sobre tu muñeca, o gira el dispositivo de modo que el sensor quede apoyado firmemente sobre la parte interna de tu muñeca.
- Si el sensor de ritmo cardíaco se ensucia, límpielo y vuelva a intentarlo. Las obstrucciones entre la correa del dispositivo y su muñeca, como el vello corporal u otros objetos, podría impedir que la luz se refleje de forma pareja. Asegúrate de retirar estas obstrucciones antes de utilizar el sensor.
- Si el dispositivo se calienta, retírelo hasta que se enfríe. Si expone su piel a una superficie caliente del dispositivo durante mucho tiempo, podría quemarse.

Iniciar S Health

Al ejecutar esta aplicación por primera vez o al reiniciarla tras restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

1 Toque **S Health** en la pantalla Todas las aplicaciones.

2 Seleccione una función y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Asistente de caminatas

El Gear permite contar la cantidad de pasos que ha dado y medir la distancia atravesada. También mide las calorías que ha quemado con un sensor.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **S Health** → **Podómetro**.

Al usar esta función por primera vez, lea los datos sobre la función del ritmo saludable y la alerta de inactividad, desplácese hacia arriba, y luego seleccione una opción.

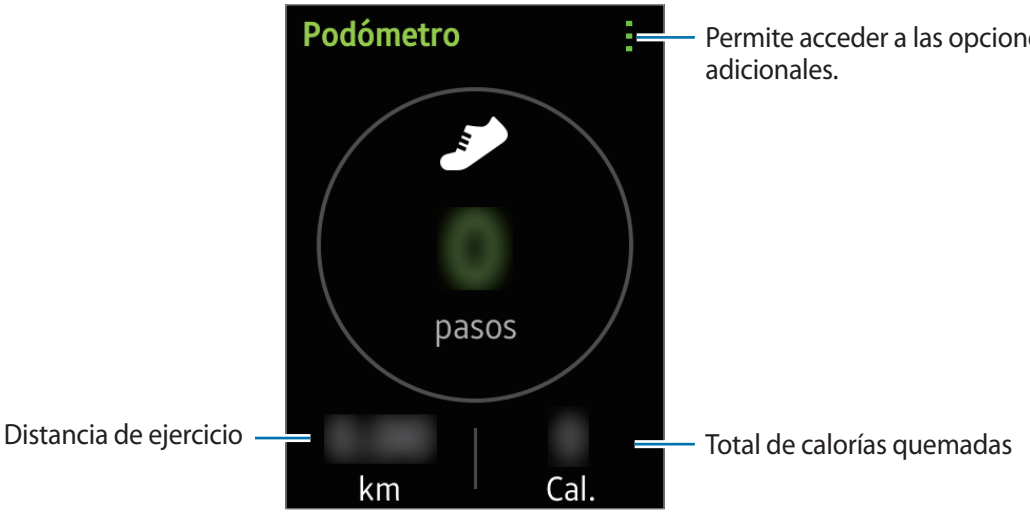

Para detener la medición, toque ⋮ → **Pausar**.

- Podría producirse un breve retraso mientras el podómetro controla sus pasos y exhibe el recuento. También podría producirse un breve retraso antes de que la ventana emergente indique que has alcanzado tu objetivo.
- Si utiliza el podómetro mientras viaja en automóvil o en tren, la vibración podría afectar el recuento de pasos.

Asistente de ejercicio

Registre sus datos de ejercicio y las calorías quemadas con la función de ejercicios de S Health.

- La función GPS del Gear se usa para comprobar datos, tales como la altitud y la velocidad, al andar en bicicleta o caminar. Cuando el Gear y el dispositivo móvil estén conectados, el Gear utilizará la función GPS del dispositivo móvil. Para utilizar la función GPS del dispositivo en el Gear, los dispositivos deberán estar conectados mediante Bluetooth.
- Antes de utilizar esta función, las mujeres embarazadas, las personas mayores, los niños pequeños, los usuarios que sufran de problemas tales como enfermedades cardíacas crónicas o presión arterial alta, deberán solicitar el asesoramiento de un profesional médico certificado.
- Si se siente mareado, sufre dolor o tiene dificultad para respirar al hacer ejercicio, interrumpa el uso de esta función y solicite el asesoramiento de un profesional médico certificado.

Tenga en cuenta las siguientes condiciones antes de hacer ejercicio en lugares de clima frío:

- Evite usar el dispositivo en épocas de clima frío. De ser posible, utilice el dispositivo en interiores.
- Si utiliza el dispositivo al aire libre en épocas de clima frío, cubra el Gear con las mangas de su ropa antes de utilizarlo.
- Mida su ritmo cardíaco antes de comenzar a hacer ejercicio. Si mide su ritmo cardíaco mientras hace ejercicio, los resultados podrían ser imprecisos.
- Si acaba de comprar el Gear o lo ha restablecido, lea los datos de la pantalla acerca de la aplicación y cree su perfil. Al crear un perfil, podrá registrar su ritmo cardíaco máximo en forma manual o automática.

  El ritmo cardíaco máximo es el ritmo cardíaco más acelerado al cual una persona puede llegar al hacer ejercicio. Si conoce su ritmo cardíaco máximo, introdúzcalo manualmente. Si configura la medición automática del ritmo cardíaco máximo, el Gear lo calculará con la siguiente fórmula "210 - (0,65 x edad)".

Hacer ejercicio con el Gear

1. En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **S Health** → **Ejercicio**.
2. Seleccione un tipo de ejercicio para controlar.
3. Al iniciar esta función por primera vez, lea los datos sobre la función GPS y toque **Aceptar**.

4 Toque OFF para permitir que esta aplicación utilice su ubicación actual mientras hace ejercicio.

5 Toque **Iniciar** la pantalla para iniciar el control.

Se iniciará la medición del ritmo cardíaco. Comience a hacer ejercicio una vez finalizada la medición. Podrá ver datos sobre el ejercicio, como las calorías quemadas y la velocidad, al desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha.

6 Para terminar de hacer ejercicio, toque la pantalla y toque **Parar** → **Aceptar**.

7 Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver los datos del ejercicio.

Utilizar la función del entrenador mientras corre en el modo de ejercicios

Utilice la función del entrenador personal para hacer ejercicio de forma efectiva. Recibirá asesoramiento de un entrenador en tiempo real que le permitirá hacer ejercicio de forma efectiva para mantenerse en forma.

Acerca de la función del entrenador

La función del entrenador incluye la tecnología Firstbeat, que proporciona asistencia personalizada para hacer ejercicio. Firstbeat utiliza el análisis del objetivo de entrenamiento, que mide la carga física acumulada durante una sesión de ejercicios y evalúa el impacto del ejercicio. Los niveles del objetivo de entrenamiento se basan en el perfil físico del usuario, y los datos de ritmo cardíaco quedarán registrados a medida que hace ejercicio. El objetivo de entrenamiento aumentará al realizar ejercicio efectivo, y la función del entrenador utilizará el objetivo de entrenamiento para proporcionarle comentarios.

La función proporciona comentarios a través de sugerencias tales como "aumente la velocidad", "mantenga este ritmo" y "reduzca la velocidad". Cuando empiece a utilizar la función del entrenador, esta calculará el nivel del objetivo de entrenamiento adecuado según su perfil. A medida que hace ejercicio, la función analizará su historial de entrenamiento y le proporcionará asistencia personalizada. Un programa de ejercicios típico podría empezar con una intensidad más baja y aumentar la intensidad hacia el final.

Ingrese en www.firstbeat.fi/te para obtener más información.

FIRSTBEAT

Mientras hace ejercicio, el controlador de ritmo cardíaco podría no funcionar correctamente si el Gear entra en contacto con sudor excesivo o cambia de posición.

Para obtener mejores resultados con el entrenador, use la función al hacer ejercicio en lugares cerrados.

1 En la pantalla de inicio de Ejercicio, toque **Correr**.

2 Toque ⋮ y seleccione **Entrenamiento**.

3 Toque **Entrenamiento** para configurar el objetivo de entrenamiento, la duración y el ritmo cardíaco máximo.

A continuación encontrará una descripción de cada objetivo de entrenamiento:

- **Fácil**: Permite mantener el nivel de entrenamiento general y mejorar la resistencia.
- **Moderado**: Permite mantener el nivel de entrenamiento general.
- **Mejorando**: Permite mejorar el nivel de entrenamiento general y la resistencia cardiovascular.

- Si hace ejercicio durante un tiempo más corto que el designado para el objetivo de entrenamiento, la intensidad del ejercicio aumentará para ajustarse al objetivo de entrenamiento.
- Si sufre dolor o tiene alguna dificultad al hacer ejercicio, interrúmpalo inmediatamente y solicite el asesoramiento de un profesional médico certificado.

4 Arrastre el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla para regresar a la pantalla de corrida.

5 Toque **Iniciar**.

Se iniciará la medición del ritmo cardíaco. Comience a correr una vez finalizada la medición. En la pantalla, podrá ver información, como las calorías quemadas y la velocidad.

6 Cuando termine de correr, toque la pantalla y toque **Parar** → **Aceptar** para dejar de controlar los datos sobre el ejercicio.

Medir el ritmo cardíaco

Permite medir y registrar su ritmo cardíaco.

- La función de medición del ritmo cardíaco del Gear está diseñada para propósitos de bienestar y consulta, y no deberá utilizarla para el diagnóstico de enfermedades u otros trastornos, o para la cura, el alivio, el tratamiento o la prevención de enfermedades.
- Consulte Llevar el Gear en la muñeca para obtener más detalles.

Tenga en cuenta las siguientes condiciones antes de medir su ritmo cardíaco:

- Descanse durante 5 minutos antes del control.
- Si el valor difiere mucho del ritmo cardíaco esperado, descanse durante 30 minutos y vuelva a medirlo.
- Durante el invierno o en épocas de bajas temperaturas, manténgase caliente al medir su ritmo cardíaco.
- Si fuma o consume bebidas alcohólicas antes de realizar el control, su ritmo cardíaco podría ser diferente del ritmo cardíaco normal.
- Evite hablar, bostezar o respirar profundamente mientras se está midiendo el ritmo cardíaco. Si lo hace, el dispositivo podría registrar el ritmo cardíaco en forma incorrecta.
- No mueva el cuerpo ni retire el dedo del sensor mientras se está midiendo el ritmo cardíaco. Si lo hace, el dispositivo podría registrar el ritmo cardíaco en forma incorrecta.
- No haga fuerza excesiva sobre el sensor con el dedo.
- No utilice guantes o vendajes en el dedo mientras se está midiendo el ritmo cardíaco.
- Los resultados del ritmo cardíaco podrían variar en función del método de medición y el entorno en el cual se mida.
- Si el sensor de ritmo cardíaco no funciona, compruebe la posición del Gear en su muñeca y asegúrese de que no haya nada bloqueando el sensor. Si el sensor de ritmo cardíaco continúa con el mismo problema, diríjase a un centro de servicios de Samsung.

Medir el ritmo cardíaco

1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **S Health** → **Ritmo cardiaco**.

2 Al usar esta función por primera vez, lea los datos sobre la medición del ritmo cardíaco y toque **Aceptar**.

3 Toque **Iniciar** para comenzar a medir el ritmo cardíaco.

Luego de un momento, aparecerá su ritmo cardíaco actual en la pantalla.

Para añadir datos de etiquetas al ritmo cardíaco, toque .

Ver información del sueño

Controle sus patrones de sueño y registre cuánto tiempo duerme detectando los movimientos del cuerpo mientras duerme. Podrá transferir los registros al dispositivo móvil.

1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **S Health** → **Sueño**.

2 Al usar esta función por primera vez, lea los datos sobre la medición de los datos del sueño y toque **Aceptar**.

3 Toque **Grabar sueño**. El tiempo de sueño aparecerá en la pantalla cuando se inicie el registro del sueño.

Cuando el Gear esté controlando su tiempo de sueño, se activará el modo No molestar.

4 Toque **Estoy despierto** → **Aceptar** para dejar de registrar.

Medir el nivel de rayos UV

Mida los niveles de rayos UV en su ubicación actual, y registre los datos.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región.
- La función de medición de rayos UV del Gear no se puede utilizar con fines médicos.

Tenga en cuenta las siguientes condiciones antes de medir el nivel de rayos UV:

- Durante el invierno o en lugares húmedos, los resultados podrían variar con respecto al nivel de rayos UV.
- No obstruya el sensor UV. Si lo hace, el dispositivo podría registrar el nivel de rayos UV en forma incorrecta.
- Si el sensor UV se ensucia, límpielo antes de realizar la medición.
- Si mide el nivel de rayos UV en lugares cerrados, los resultados podrían ser incorrectos.
- Los resultados del nivel de rayos UV podrían variar en función del método de medición y el entorno en el cual se mida.

Medir el nivel de rayos UV

1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **S Health** → **UV**.

2 Al usar esta función por primera vez, lea los datos sobre la medición de los datos de rayos UV y toque **Aceptar**.

3 Toque **Iniciar** y toque la pantalla.

4 Coloque el sensor UV de la pantalla del Gear en dirección hacia el sol. El nivel de rayos UV aparecerá en la pantalla una vez realizada la medición.

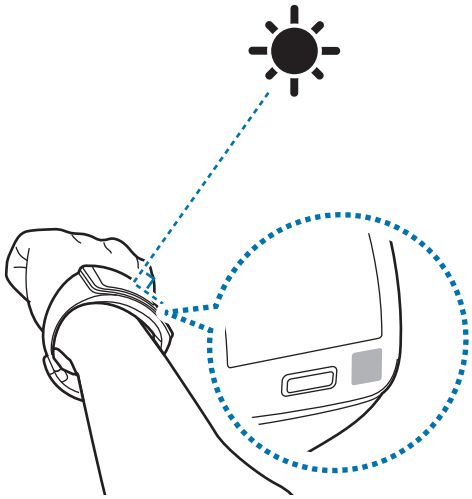

Información adicional

- El propósito de la recopilación de datos es proporcionar el servicio solicitado por el usuario, incluyendo información adicional para mejorar el nivel de bienestar, datos de copia de seguridad y sincronización, análisis de datos y estadísticas para desarrollar y proporcionar mejores servicios. (Sin embargo, si inicia sesión en su Samsung account desde S Health, sus datos podrán quedar guardados en el servidor para realizar copias de seguridad.) Sus datos personales podrán quedar almacenados hasta que se cumplan dichos propósitos. Podrá borrar los datos personales guardados por S Health utilizando la opción Restablecer datos en el menú Configuración. Para eliminar cualquier dato que haya compartido en una red social o transferido a dispositivos de almacenamiento, deberá hacerlo por separado.

- Usted deberá asumir la responsabilidad total por el uso inadecuado de los datos compartidos en redes sociales o transmitidos a otras personas. Tenga cuidado al compartir sus datos personales con otras personas.
- Si conecta el Gear con un dispositivo móvil, verifique el protocolo de comunicación para confirmar la operación correcta. Si utiliza una conexión inalámbrica, como Bluetooth o ANT+, el Gear podría recibir interferencia electrónica de otros dispositivos. Evite utilizar el Gear cerca de otros dispositivos que transmitan ondas de radio.
- El contenido utilizado en la aplicación S Health puede variar según la versión del software de la aplicación. El servicio proporcionado con la aplicación se encuentra sujeto a cambio o cancelación del soporte sin previo aviso.
- Las funciones y los servicios disponibles de S Health pueden variar según las leyes y normativas locales de su región.
- Puede que algunas funciones de S Health no estén disponibles en su zona.
- Las funciones de S Health están diseñadas exclusivamente para fines de consulta y mantenimiento de la forma física, y no deberán usarse para el diagnóstico de enfermedades u otros trastornos, o para la cura, el alivio, el tratamiento o la prevención de enfermedades.

- La distancia medida podría ser diferente de la distancia real si das pasos de diferente extensión, si caminas en el lugar o si paseas en un sitio.
- Solo se guardarán los registros de los últimos treinta días. Podrá ver los datos anteriores en el dispositivo móvil con la aplicación S Health instalada.

S Voice

Realice varias tareas simplemente con la voz.

Asegúrese de no cubrir el micrófono que se encuentra en la parte inferior derecha del Gear con la manga mientras habla cerca del Gear.

Uso de S Voice

1 Toque **S Voice** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Algunos idiomas no admiten esta aplicación.

2 Al iniciar esta función por primera vez, toque **Saltar** para utilizar el comando de activación predeterminado o toque **Definir** para cambiar el comando de activación.

Al iniciar **S Voice**, el Gear iniciará el reconocimiento de voz, y cambiará el color y la apariencia del ícono del micrófono.

- Al activar **S Voice**, podrá activar el Gear desde cualquier pantalla al decir "Hola Gear."
- Para ver los idiomas compatibles o cambiar el idioma de entrada, toque ⋮ → **Idioma**.

3 Pronuncie un comando de voz.

Si pronuncia un comando y el Gear lo reconoce, el comando aparecerá como texto en la pantalla. Luego, el Gear realizará el comando. Para repetir un comando de voz o pronunciar un comando diferente, toque .

- Toque ⋮ → **Ejemplo comandos** para ver ejemplos de los comandos de voz disponibles.
- **Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz**
  - Hable con claridad.
  - Hable en lugares silenciosos.
  - No utilice palabras ofensivas o jergas.
  - Evite hablar en dialectos.

  Es Gear podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Activar S Voice en el modo de reposo

Si no utiliza **S Voice** durante cierto tiempo, este pasará automáticamente al modo de reposo.

Toque el ícono del micrófono o diga "Hola Gear" cerca del dispositivo para reanudar el reconocimiento de voz.

Cambiar el comando de activación

Podrá cambiar el comando de activación para que no sea "Hola Gear". El comando de activación se utiliza para iniciar **S Voice** cuando el dispositivo se encuentra en el modo de reposo.

Toque ⋮ → **Voz Despertar** → **Cambiar comando**.

Deshabilitar las respuestas de voz

Toque ⋮ y deshabilite la opción **Apuntador de Voz**. El dispositivo dejará de proporcionar respuestas de voz cuando pronuncie comandos.

Programa

Vea los eventos programados en el dispositivo móvil.

Toque **Programa** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Seleccione un evento en la lista para ver los detalles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, o toque la flecha izquierda o derecha para cambiar la fecha.

Navegante

Obtenga direcciones para llegar a un lugar determinado en forma de instrucciones visuales. Deberá descargar e instalar la aplicación **HERE Beta** en el dispositivo móvil para utilizar esta aplicación en el Gear.

Los datos del mapa que proporciona el Gear solo deberán emplearse para traslados a pie. Por s seguridad, no utilice esta aplicación mientras conduce un vehículo o viaja en bicicleta.

1 **Dispositivo móvil** En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **HERE Beta**.

2 **Dispositivo móvil** Toque **Iniciar sesión** para iniciar en su cuenta de **HERE Beta**, o toque **O entra directamente**.

3 **Dispositivo móvil** Siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

4 **Dispositivo móvil** Defina el destino manteniendo presionada un área o introduzca criterios de búsqueda.

5 **Dispositivo móvil** Toque → o y seleccione una ruta de la lista.

6 **Gear** En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Navegante**.

7 **Gear** Toque **Acepto** para permitir que esta aplicación utilice su ubicación actual y toque **Entrar**.

8 **Gear** Lea los datos sobre el navegador, desplácese hacia la derecha, y luego toque .

9 **Dispositivo móvil** Toque **Enviar a Gear** para mostrar la ruta en el Gear. Si desea mostrar la ruta en el dispositivo móvil, toque **Inicio**.

10 **Gear** Toque → para obtener instrucciones. A continuación, el Gear exhibirá las direcciones y cualquier cambio de ruta, según los movimientos que realice.

Para configurar el Gear para que vibre para advertirle acerca de un giro próximo, arrastre el dedo hacia abajo desde la parte central de la pantalla y toque **Vibración activada**.

Running

La función Correr registra el ejercicio que realiza llevando la cuenta de la distancia, el ritmo y el tiempo. Compruebe sus registros mensuales y compárelos con los de sus amigos.

Comenzar a usar la función Correr

Para utilizar esta aplicación en el Gear, deberá descargar e instalar la función **Running** en el dispositivo móvil.

1 **Gear** En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Running**.

El dispositivo móvil exhibirá una pantalla que le solicitará que descargue e instale la aplicación **Running**.

2 **Dispositivo móvil** Siga las instrucciones de la pantalla para instalar la aplicación **Running**.

3 **Dispositivo móvil** Inicie **Running**, toque **PONTE EN MARCHA** → , introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña, y luego toque **INICIAR SESIÓN** → **Listo**.

Comenzar a hacer ejercicio

1 **Gear** En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Running** y toque la pantalla.

2 **Gear** Toque **COMIENZA A CORRER**.

3 **Gear** Toque ✓ para reproducir música o toque ✕ para no reproducir música mientras hace ejercicio.

4 **Gear** Si no desea sincronizar su cuenta con sus redes sociales, toque **SÁLTATELO**.

Dispositivo móvil Para sincronizar su cuenta con una red social, inicie sesión en el sitio web correspondiente.

5 **Gear** Cuando haya terminado, el Gear exhibirá la pantalla principal de la aplicación Correr y comenzará a registrar su ejercicio.

Para ver los controles de reproducción de música mientras hace ejercicio, desplácese hacia la derecha.

Para ver su ubicación actual en un mapa, desplácese hacia la izquierda.

6 **Gear** Cuando termine de hacer ejercicio, toque la pantalla y toque ⚑ → ✓.

Para ver sus registros de ejercicio del mes, desplácese hacia la derecha en la pantalla de inicio de la función Correr.

Para comparar sus registros de ejercicio con los de sus amigos, desplácese hacia la izquierda en la pantalla de inicio de la función Correr. Podrá añadir a sus amigos para competir con ellos.

Música

Una introducción

Escuche música guardada en el Gear y en el dispositivo móvil.

Reproducir música

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Música**, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha, y luego seleccione una canción para reproducir.

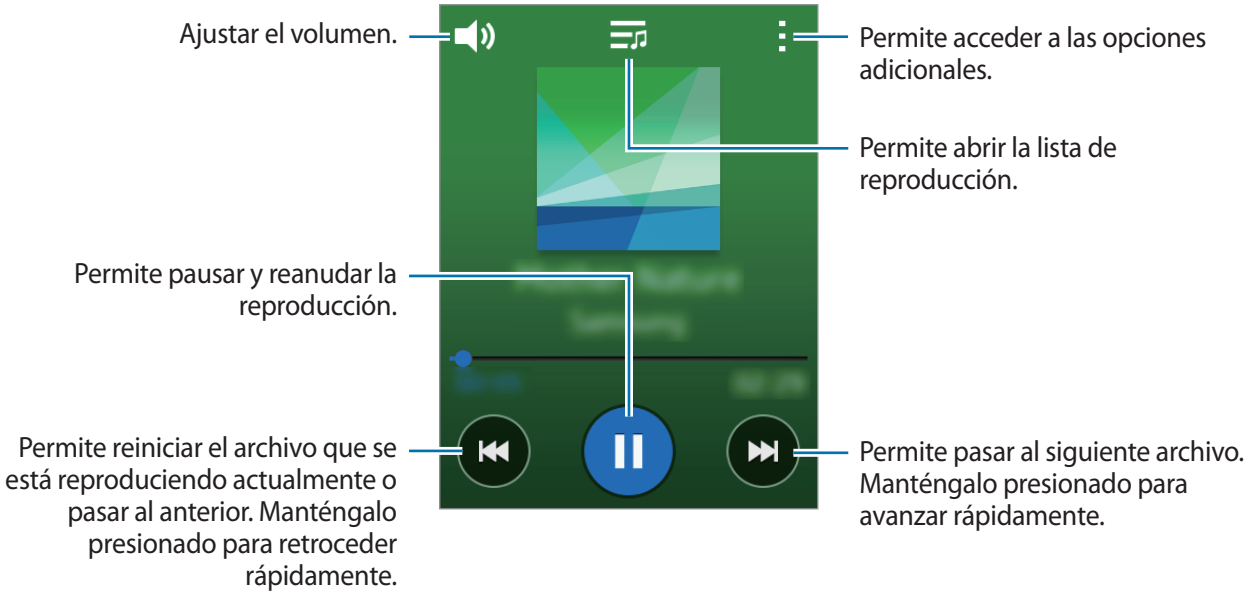
Ajustar el volumen.
Permite acceder a las opciones adicionales.
Permite abrir la lista de reproducción.
Permite pausar y reanudar la reproducción.
Permite reiniciar el archivo que se está reproduciendo actualmente o pasar al anterior. Manténgalo presionado para retroceder rápidamente.
Permite pasar al siguiente archivo. Manténgalo presionado para avanzar rápidamente.

Controlar la música del dispositivo móvil

Al seleccionar un dispositivo móvil desde el cual desee reproducir música, podrá controlar la reproducción.

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Música** → ⋮ → **Disp. móvil** y toque ⏯. En la pantalla del controlador de música, no podrá utilizar la barra de progreso o abrir la lista de reproducción.

Resumen noticias

Vea los últimos artículos de varias categorías. En las páginas de inicio de esta función, podrá acceder a artículos de varias categorías de su interés.

1 Toque **Resumen noticias** en la pantalla Todas las aplicaciones.

2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione una categoría de noticias. Para exhibir más categorías, toque ⋮ y seleccione categorías.

3 Seleccione un artículo y desplácese hacia arriba para leer más. Para leer el artículo en el dispositivo móvil, toque .

Clima

Vea información del clima en el Gear en los lugares configurados en el dispositivo móvil cuando los dispositivos se encuentren conectados.

Toque **Clima** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Para ver los datos del tiempo de la semana, toque la pantalla.

Si el Gear no está conectado con el dispositivo móvil mediante Bluetooth, el Gear actualizará los datos del tiempo con la función GPS.

Alarma

Configurar alarmas

1 En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Alarma** → +.

2 Configure un horario para la alarma, seleccione los días en los cuales se repetirá la alarma y defina otras opciones de alarma.

3 Toque **Guardar**. La alarma seleccionada se añadirá a la lista de alarmas.

4 En la lista de alarmas, toque para activar la alarma o toque para desactivarla.

Detener alarmas

Arrastre fuera del círculo grande para detener una alarma. Si ya ha activado la opción de retraso, arrastre fuera del círculo grande para repetir la alarma luego de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

1 Toque **Alarma** en la pantalla Todas las aplicaciones.

2 Arrastre el dedo hacia abajo desde la parte central de la pantalla y toque **Eliminar**.

3 Seleccione alarmas y toque **Eliminar**.

Galería

Una introducción

Vea imágenes almacenadas en el dispositivo móvil luego de transferirlas al Gear. Consulte Imagen para acceder a más información.

Ver fotografías

En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Galería** y seleccione una imagen.

Eliminar fotografías

Toque **Galería** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Eliminar un archivo

Seleccione una imagen y toque ⋮ → **Eliminar**.

Eliminar varios archivos

1 Mantenga presionada una imagen para eliminarla.

2 Seleccione más imágenes.

3 Toque 🗑 en la parte inferior de la pantalla.

Buscar dispositivo

Si pierde el dispositivo móvil, el Gear podrá ayudarlo a encontrarlo.

1 Toque **Buscar dispositivo** en la pantalla Todas las aplicaciones.

2 Toque **Iniciar**.

El dispositivo móvil emitirá sonidos y activará la pantalla.

Arrastre ✕ fuera del círculo grande en el dispositivo móvil, o toque **Detener** en el Gear.

Ver la ubicación del dispositivo móvil

1 **Dispositivo móvil** En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Samsung Gear** → **Configuración** y seleccione **Compartir ubicación**.

2 **Dispositivo móvil** Cuando aparezca la ventana con el aviso legal, seleccione **Acepto** y toque **Aceptar**.

3 **Gear** Toque ⋮ → **Ubicar dispositivo**. El Gear exhibirá la ubicación actual del dispositivo móvil. Para ver la ubicación en un mapa, toque **Mostrar en mapa**.

Configuración

Una introducción

Personalice la configuración de una amplia variedad de funciones y aplicaciones. Podrá personalizar más el Gear configurando diversos tipos de ajustes.

Personalizar la configuración

Toque **Configuración** en la pantalla Todas las aplicaciones.

Estilo

Personalice la pantalla Inicio o la pantalla Todas las aplicaciones modificando varios elementos.

En la pantalla de configuración, toque **Estilo**.

Relojes

Cambie el tipo de reloj que aparece en la pantalla del reloj.

En la pantalla de configuración, toque **Estilo** → **Relojes**.

- **Tipo de reloj**: Permite seleccionar un tipo de reloj.
- **Reloj siempre activ.**: Permite configurar el Gear para que exhiba un reloj cuando la pantalla esté apagada.

Fondos de pantalla

Cambie el color de la Pantalla de inicio. O configure una imagen o una foto almacenada en el Gear como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de configuración, toque **Estilo** → **Fondos de pantalla**.

Tema de color

Cambie el color de la pantalla Todas las aplicaciones.

En la pantalla de configuración, toque **Estilo** → **Tema de color**.

Fuente

Cambie el tipo y el tamaño de la fuente.

En la pantalla de configuración, toque **Estilo** → **Fuente**.

- **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla.
- **Tamaño fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.

Llamada

Permite personalizar la configuración de las funciones de llamada.

En la pantalla de configuración, toque **Llamada**.

- **Desvío aut. de llam.**: Permite configurar el Gear para recibir las llamadas entrantes desde el dispositivo móvil.

El método para activar esta función puede variar en función del proveedor de servicios.

- **Número saliente**: Permite seleccionar un dispositivo desde el cual se realizarán las llamadas.
- **Buzón de voz**:
  - **Número de Buzón de voz**: Permite introducir el número para acceder al servicio del correo de voz. Solicite este número a su proveedor de servicios.
- **Cont. de voz**: Permite configurar el Gear para responder o rechazar una llamada con comandos de voz.
- **ID del llamante**: Permite definir si desea exhibir su ID de llamante de modo que los interlocutores puedan verlo en las llamadas salientes.
- **Llamada en espera**: Permite recibir alertas de llamadas entrantes durante una llamada en curso.

Sonido

Cambie la configuración de varios sonidos en el Gear.

En la pantalla de configuración, toque **Sonido**.

- **Modo de sonido**: Permite seleccionar el modo de sonido del Gear entre sonido, vibrar y silencio.
- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de varios sonidos, tales como los sonidos multimedia, las melodías, las notificaciones y los sonidos del sistema.
- **Vibración**: Permite ajustar la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Tonos de llamada**: Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Notificaciones**: Permite seleccionar una melodía que sonará al ocurrir eventos tales como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Son. pulsar**: Permite definir el Gear para que emita un sonido al seleccionar aplicaciones u opciones en la pantalla táctil.

Pantalla

Permite cambiar la configuración de la pantalla.

En la pantalla de configuración, toque **Pantalla**.

- **Brillo**: Permite ajustar el brillo de la pantalla.
- **Tpo. inac. pant.**: Permite definir el tiempo que el Gear deberá esperar antes de apagar la retroiluminación de la pantalla.
- **Pant. de activación**:
  - **Reloj**: Permite configurar el Gear para que exhiba el reloj al activarlo.
  - **Últ. pant.**: Permite configurar el Gear para que exhiba la última página visitada al activarlo.
- **Fecha y hora**: Permite configurar la fecha y la hora del Gear manualmente, si el Gear no está conectado al dispositivo móvil.

Conexiones

Personalice la configuración para controlar las conexiones con otros dispositivos o redes.

En la pantalla de configuración, toque **Conexiones**.

Bluetooth

Ajuste la configuración de la función Bluetooth.

En la pantalla de configuración, toque **Conexiones** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Auricular Bluetooth**: Permite buscar auriculares Bluetooth y conectarlos al Gear.
- **Hacer visible**: Permite configurar el Gear para que aparezca en las listas de otros dispositivos cuando busquen dispositivos Bluetooth.

Redes móviles

Permite personalizar la configuración para controlar las redes.

En la pantalla de configuración, toque **Conexiones** → **Redes móviles**.

- **Usar redes móviles**:
  - **Enc./apag. autom**: Permite configurar el Gear para conectarse o desconectarse automáticamente de la red móvil, según la conexión del Gear con el dispositivo móvil mediante Bluetooth.

    - Cuando el Gear esté conectado con el dispositivo móvil mediante Bluetooth, la red móvil del Gear se desactivará para ahorrar batería. Luego, el Gear dejará de recibir mensajes y llamadas realizadas al número de teléfono del Gear.
    - La red móvil del Gear se activará automáticamente tras un momento cuando no se detecte una conexión Bluetooth. Luego, podrá recibir mensajes y llamadas realizadas al número de teléfono del Gear.

  - **Siempre activada**: Permite configurar el Gear para que se conecte a la red móvil.

    Con esta opción activada, podrá recibir llamadas y mensajes entrantes en los números de teléfono del Gear y los dispositivos móviles. Esta opción aumenta el consumo de batería.
  - **Siempre desactivada**: Permite configurar el Gear para que no se conecte a la red móvil.

    Si esta opción está activada, no podrá recibir llamadas y mensajes entrantes en el número de teléfono del Gear. Si el Gear está conectado con el dispositivo móvil mediante Bluetooth, podrá recibir llamadas o notificaciones del dispositivo móvil.

- **Datos móviles**: Permite configurar el Gear para utilizar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Roaming de datos**: Permite configurar el Gear para definir el uso de conexiones de datos cuando se encuentre fuera del área de cobertura.
- **Modo de red**: Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red**: Permite buscar redes disponibles y registrar una red manualmente.
- **Nombres de punto de acceso**: Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).

Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi. Esta función estará disponible cuando el Gear no se encuentre conectado al dispositivo móvil mediante Bluetooth.

En la pantalla de configuración, toque **Conexiones** → **Wi-Fi**.

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función Wi-Fi.
- **Redes Wi-Fi**: Permite seleccionar una red de la lista de redes Wi-Fi.

Fuera de línea

Esta opción desactiva todas las funciones inalámbricas del Gear. Solo puede utilizar los servicios sin red.

En la pantalla de configuración, toque **Conexiones** y seleccione **Fuera de línea**.

Uso de datos

Lleve la cuenta de la cantidad de datos que utiliza.

En la pantalla de configuración, toque **Conexiones** → **Uso de datos**.

- **Datos móviles**: Permite configurar el Gear para utilizar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Límite uso datos**: Permite definir un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo uso de dat.**: Permite configurar un ciclo de restablecimiento de datos para controlar el uso de datos entre los períodos de uso.
- **Fecha inicial**: Permite configurar la fecha de inicio del ciclo de uso de datos.
- **Uso de datos**: Permite ver el uso total de datos correspondiente al ciclo actual.

Ubicación

Configure el Gear para permitir que las aplicaciones usen sus datos de ubicación actual.

En la pantalla de configuración, toque **Conexiones** y seleccione **Ubicación**.

Notificaciones

Manténgase al día con una amplia variedad de eventos, como llamadas perdidas o nuevos mensajes recibidos en el Gear o en el dispositivo móvil.

En la pantalla de Configuración, toque **Notificaciones**.

- **Notificaciones**: Configure el Gear para recibir notificaciones desde el dispositivo móvil.
- **Ver lista**: Configure el Gear para exhibir notificaciones en forma de lista a la izquierda de la pantalla del reloj.

Mensajes

Seleccione un dispositivo desde el cual desee enviar mensajes cuando el Gear y el dispositivo móvil estén desconectados. Podrá configurar esta función al utilizar la conexión de red móvil. Consulte Redes móviles para acceder a más información.

En la pantalla de configuración, toque **Mensajes** → **Número de salida**.

No molestar

Permite configurar el Gear para apagar la pantalla y desactivar el sonido de las llamadas entrantes y las notificaciones, excepto las alarmas.

En la pantalla de configuración, toque **No molestar** y seleccione **No molestar**.

Doble pulsac.

Defina una aplicación para iniciarla automáticamente al presionar dos veces la tecla Inicio.

En la pantalla de configuración, toque **Doble pulsac.**, y luego seleccione una opción.

Bloqueo de priv.

Configure el Gear para usar la función del bloqueo de privacidad cuando el Gear y el dispositivo móvil no estén conectados.

En la pantalla de configuración, toque **Bloqueo de priv.**

- **Bloqueo de priv.**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de privacidad configurando un PIN de al menos cuatro números. Podrá desbloquear la pantalla del Gear introduciendo el PIN cuando el Gear y el dispositivo móvil estén desconectados. Consulte Configurar el bloqueo de privacidad para acceder a más información.
- **Ayuda**: Permite ver información de ayuda para utilizar la función de bloqueo de privacidad.

Movimientos

Active la función de reconocimiento de movimiento y cambie las configuraciones que controlan esta función en el Gear.

En la pantalla de configuración, toque **Movimientos**.

- **Gesto de activación**: Permite configurar el Gear para que se active al levantarlo y exhiba el reloj o la última página visitada antes de que se apagase la pantalla.
- **Silenciar/Pausar**: Permite configurar el Gear para pausar la reproducción multimedia al cubrir la pantalla con la palma.

Idioma y entrada

Permite cambiar la configuración de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponibles según el idioma utilizado.

En la pantalla de configuración, toque **Idioma y entrada**.

Idioma

Vea el idioma de la pantalla del dispositivo móvil. Si el Gear no está conectado con dispositivo móvil mediante Bluetooth, podrá configurar el idioma de la pantalla manualmente en el Gear.

En la pantalla de configuración, toque **Idioma y entrada** → **Idioma**.

Cuando el Gear esté conectado con un dispositivo móvil mediante Bluetooth, los ajustes de idioma del dispositivo móvil se aplicarán al Gear.

Seleccionar teclado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

En la pantalla de configuración, toque **Idioma y entrada** → **Seleccionar teclado**.

Configuración de teclado

Cambie la configuración del teclado Samsung.

En la pantalla de configuración, toque **Idioma y entrada** → **Configuración de teclado** → **Teclado Samsung**.

- **Español (US)**: Permite seleccionar un diseño predeterminado para el teclado en inglés.
- **Selec. idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.
- **Escritura inteligente**:
  - **Texto predictivo**: Permite activar el modo de texto predictivo para predecir palabras en inglés según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras.
  - **Datos personalizados**: Permite configurar el Gear para que reconozca las palabras que utiliza normalmente con el fin de mejorar los resultados de la predicción.
  - **Sustitución automática**: Permite configurar el Gear para que corrija las palabras mal escritas o incompletas al tocar la barra espaciadora.
  - **Uso de mayúsculas automático**: Permite configurar el Gear para que utilice mayúsculas en el primer carácter luego de un signo de puntuación, como un punto final, un signo de interrogación o un signo de admiración.
  - **Espaciado automático**: Permite configurar el Gear para inserte un espacio automáticamente entre las palabras.
  - **Autopuntuar**: Permite configurar el Gear para que inserte un punto final cuando presione dos veces la barra espaciadora.

- **Teclado swipe**:
  - **Ninguna**: Permite configurar el Gear para que desactive la función de desplazamiento por el teclado.
  - **Introducción continua**: Permite configurar el Gear para introducir texto desplazándose por el teclado.
  - **Control del cursor**: Permite habilitar la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor al desplazarse por el teclado.
- **Respuesta táctil del teclado**:
  - **Sonido**: Permite configurar el Gear para que emita un sonido al presionar una tecla.
  - **Previsualización de caracter**: Permite configurar el Gear para que exhiba una imagen grande de cada caracter a medida que los toca.
- **Restablecer configuración**: Permite restablecer la configuración del teclado Samsung.

Ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía para ahorrar batería reduciendo las funciones del Gear. Consulte Función de ahorro de energía para acceder a más información.

En la pantalla de configuración, toque **Ahorro de energía** → **Modo Ahorro de energía** → **Act. modo Ahorro energía**.

Rest. Gear

Permite restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos los datos. Las aplicaciones predeterminadas no se eliminarán.

En la pantalla de configuración, toque **Rest. Gear**.

Al conectar Gear con otro dispositivo móvil

Si desea conectar Gear con un dispositivo móvil que acaba de comprar o con otro dispositivo por primera vez, restablezca Gear. Al restablecer Gear, se eliminarán los datos de la memoria. Después de restablecerlo, podrá conectar Gear a otro dispositivo móvil.

Información de Gear

Permite ver información sobre el Gear.

En la pantalla de configuración, toque **Información de Gear**.

- **Acerca de Gear**: Permite acceder a información acerca del Gear.
- **Depuración USB**: Permite activar o desactivar el modo de depuración USB. Podrá utilizar este modo al desarrollar aplicaciones conectando el Gear a una computadora mediante un cable USB.
- **Notificar info. diagnóst.**: Permite configurar el Gear para permitir que Samsung reúna datos sobre usos y diagnósticos con el fin de mejorar el servicio.
- **Config. de tarj. SIM**:
  - **PIN de bloqueo**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
  - **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM.

Aplicación Samsung Gear

Samsung Gear

Una introducción

Esta aplicación le permitirá conectarse con un dispositivo móvil y personalizar la configuración y las aplicaciones del Gear. Además, podrá utilizarla para acceder a las funciones del dispositivo móvil.

Toque **Samsung Gear** en la pantalla Todas las aplicaciones en el dispositivo móvil.

Algunas opciones podrían no estar disponibles, según el tipo de dispositivo móvil conectado.

Conectar un Gear nuevo

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → ⋮ → **Buscar nuevos dispositivos**, y luego seleccione un dispositivo.

Podrá desconectar el Gear que usa actualmente del dispositivo móvil y conectar un Gear nuevo.

Ajustar la configuración del Gear

Acceda a información sobre el Gear y actualice el software.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear**, toque el nombre del Gear, y luego utilice las siguientes funciones:

- **Conectar** / **Desconectar**: Permite conectar o desconectar el Gear.
- **Renombrar**: Cambia el nombre del Gear.
- **Actualización de software**: Permite actualizar el Gear con la última versión del software.
- **Número de modelo**: Permite ver los detalles del modelo del Gear.
- **Versión de software**: Permite ver información sobre la versión del Gear.

Estilo de pant. de inicio

Fondos de pantalla

Cambie el color de la pantalla de inicio del Gear. O defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo móvil como fondo de pantalla.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Estilo de pant. de inicio** → **Fondos de pantalla** y seleccione un fondo para la pantalla de inicio. El fondo seleccionado se aplicará a la Pantalla de inicio del Gear.

Reloj

Podrá cambiar el tipo de reloj que se muestra en la pantalla del reloj.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Estilo de pant. de inicio** → **Reloj** y seleccione el tipo de reloj que desee.

Música

Env. canciones autom. a Gear

Transfiera listas de reproducción guardadas en el dispositivo móvil al Gear mientras ambos dispositivos se estén cargando.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Música** → **Env. canciones autom. a Gear**.

Si el Gear no cuenta con la memoria suficiente, eliminará archivos que no haya definido como favoritos en orden desde el más viejo hasta el más reciente.

Enviar canciones a Gear

Transfiera archivos de música guardados en el dispositivo móvil al Gear.

En la pantalla Todas las aplicaciones en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Música** → **Enviar canciones a Gear** → **Canciones**, seleccione archivos de música y, a continuación, toque **Enviar**.

Imagen

Transfiera archivos de imagen guardados en el dispositivo móvil al Gear.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Imagen**, seleccione archivos de imagen, y luego toque **Realizado**.

Notificaciones

Cambie la configuración de la función de notificación. Manténgase al día con una amplia variedad de eventos, como llamadas perdidas o nuevos mensajes recibidos en el Gear o en el dispositivo móvil.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Notificaciones**, pulse el interruptor **Notificaciones** para activarlo, y luego seleccione o habilite elementos.

- **Admin. notificaciones**: Permite configurar los elementos que desea recibir directamente en el Gear.
- **Limitar notificaciones**: Permite configurar el Gear para bloquear las notificaciones recibidas cuando la pantalla del dispositivo móvil esté encendida.
- **Transmisión inteligente**: Permite configurar el dispositivo móvil para que muestre la información de las notificaciones en el Gear al levantar el dispositivo móvil.

- Esta función solo estará disponible cuando la pantalla del Gear esté activada.
- Algunos dispositivos móviles no admiten esta función.
- Para ver los detalles cuando la pantalla esté bloqueada, primero deberá desbloquear el dispositivo móvil.

- **Vista de lista**: Configure el Gear para exhibir notificaciones en forma de lista a la izquierda de la pantalla del reloj.
- **Tipo de notificación**: Permite seleccionar un tipo de notificación.
- **Mantener pantalla apagada**: Permite configurar el Gear para que mantenga la pantalla apagada al recibir notificaciones, excepto llamadas entrantes y alarmas.

Samsung Gear Apps

Podrá descargar aplicaciones desde **Samsung Gear Apps**.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Samsung Gear Apps**.

Busque por categoría y seleccione una aplicación para descargarla.

Buscar mi Gear

Si pierde el Gear, la aplicación Samsung Gear lo ayudará a encontrarlo.

1 En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Buscar mi Gear**.

2 Toque **Iniciar**.

El Gear emitirá sonidos y activará la pantalla. Arrastre ❌ fuera del círculo grande en el Gear, o toque **Detener** en el dispositivomóvil.

Ver la ubicación del Gear

1 Toque ⋮ → **Activar Compartir ubicación**.

2 Seleccione **Compartir ubicación**.

Si esta opción no está activada, no podrá encontrar el dispositivo móvil a menos que el Gear esté conectado al dispositivo mediante Bluetooth.

3 Cuando aparezca la ventana con el aviso legal, seleccione **Acepto** y toque **Aceptar**.

4 Toque la tecla Atrás para regresar a la pantalla anterior.

5 Toque ⋮ → **Ubicar Gear**. El dispositivo móvil exhibirá la ubicación actual del Gear. Para ver la ubicación en un mapa, toque **Mostrar en mapa**.

Acceder a funciones adicionales

Cuando el Gear esté conectado con el dispositivo móvil mediante la función de conexión remota, toque ⋮ y utilice las siguientes funciones:

- **Bloquear Gear**: Permite bloquear el Gear en forma remota para evitar el acceso no autorizado. Para desbloquear el Gear, conecte el Gear con el dispositivo móvil mediante Bluetooth.
- **Restablecer Gear**: Permite eliminar todos los datos personales almacenados en el Gear. Luego de restablecer el Gear, no podrá restablecer los datos o utilizar la función Buscar mi Gear.
- **Desactivar Compartir ubicación**: Permite configurar el Gear para evitar que este y el dispositivo móvil compartan datos de ubicación.

Configuración

Pres. 2 vec. Enc.

Configure las acciones que se realizarán al presionar dos veces la tecla Inicio del Gear. Por defecto, **S Voice** se iniciará al presionar dos veces la tecla Inicio.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Configuración** → **Pres. 2 vec. Enc.**, y luego seleccione una opción.

Movimientos

Seleccione las funciones de reconocimiento de movimiento que desee usar.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Configuración** → **Movimientos**.

- **Gesto de activación**: Permite configurar el Gear para que reconozca su gesto para activarlo y exhiba el reloj o la última página a la cual haya accedido cuando la pantalla esté apagada. Podrá seleccionar la pantalla que desee exhibir. Consulte Pantalla para acceder a más información.
- **Silenciar/Pausar**: Permite configurar el Gear para silenciar las llamadas entrantes o las alarmas, o pausar la reproducción multimedia al cubrir la pantalla con la palma.

Usar Conexión remota

Configure el Gear para que se conecte al dispositivo móvil en forma remota cuando no sea posible conectar los dispositivos mediante Bluetooth. Consulte Conexión remota para acceder a más información.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Configuración** y seleccione **Usar Conexión remota**.

Compartir ubicación

Configure el Gear para compartir sus datos de ubicación con el dispositivo móvil.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Configuración** y seleccione **Compartir ubicación**.

Control de voz

Cuando ingrese una llamada, podrá aceptarla o rechazarla con un comando de voz.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Configuración** y seleccione **Control de voz**.

Desvío aut. de llam.

Permite configurar el Gear para recibir las llamadas entrantes desde el dispositivo móvil.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Configuración** → **Desvío aut. de llam.** → **Activar**.

La función de reenvío de llamadas se activará automáticamente cuando no haya una conexión Bluetooth entre el Gear y el dispositivo móvil y cuando el Gear se conecte al dispositivo móvil en forma remota mediante los datos de su cuenta Samsung y la red móvil del Gear. Cuando los dispositivos estén conectados mediante Bluetooth, la función de reenvío de llamadas se desactivará automáticamente.

- Es posible que deba contar con una suscripción desde el dispositivo móvil y abonar cargos adicionales para acceder a esta función, según el proveedor de servicios.
- El método para activar esta función puede variar en función del proveedor de servicios.

Bloqueo automático

Use el Gear para bloquear el dispositivo móvil cuando el dispositivo móvil esté desconectado del Gear.

1 En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Configuración** y seleccione **Bloqueo automático**.

2 Toque **Continuar**, dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y luego toque **Continuar**.

3 Vuelva a dibujar el patrón para verificarlo y toque **Confirmar**.

4 Defina un PIN de emergencia para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

Si no se detecta el Gear, el bloqueo por patrón se activará automáticamente en el dispositivo móvil.

Cuando se vuelva a detectar el Gear, el bloqueo por patrón se desactivará.

Edit. plantillas de texto

Edite o añada plantilas para responder a los mensajes.

1 En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Configuración** → **Edit. plantillas de texto**.

2 Seleccione una plantilla para editar. Para editar más plantillas, toque +.

3 Edite la plantilla y toque **Guardar**.

Instalar datos de voz TTS

Descargue e instale datos de voz para la función de síntesis de voz.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Configuración** → **Instalar datos de voz TTS**, y toque ⬇ junto a un idioma.

Administrar aplicaciones

Podrá administrar la configuración de las aplicaciones instaladas en el Gear.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Configuración** → **Administrar aplicaciones**, toque ⚙ junto a una aplicación, y luego ajuste la configuración.

Desinstalar aplicaciones

Podrá desinstalar las aplicaciones descargadas en el Gear desde el dispositivo móvil.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Configuración** → **Desinstalar aplicaciones**, seleccione una aplicación, y luego toque — junto a una aplicación.

Respaldo y restauración

Realice una copia de seguridad de los datos almacenados en el Gear o restaure los datos de una copia de seguridad.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Configuración** → **Respaldo y restauración** → **Copia de seg. de datos** o **Restablecer datos**.

Asistencia de seguridad

Configure el Gear para enviar mensajes de ayuda a sus contactos principales.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Configuración** → **Asistencia de seguridad**.

- **Enviar mensajes de ayuda**: Permite configurar el Gear para enviar mensajes de ayuda al presionar tres veces la tecla Inicio.
- **Administ. contactos principales**: Permite seleccionar o editar los destinatarios de los mensajes de ayuda.

Algunos dispositivos móviles no admiten esta función.

Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el Gear.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Configuración** → **Seguridad**.

- **Orígenes desconocidos**: Permite configurar el Gear para permitir la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos.
- **Actualización de seguridad**: Permite configurar el Gear para que compruebe y descargue actualizaciones de seguridad.

Licencia de origen

Vea información sobre la licencia de código abierto.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Configuración** → **Licencia de origen**.

Versión de la aplicación

Vea información sobre la versión de la aplicación Samsung Gear.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Configuración** → **Versión de la aplicación**.

Manual de usuario

Podrá ver el manual del usuario del Gear.

En la pantalla Todas las aplicaciones, en el dispositivo móvil, toque **Samsung Gear** → **Manual de usuario**.

Solución de problemas

Antes de comunicarse con un Centro de Servicios de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su Gear.

Su Gear no se enciende

Si la batería está completamente descargada, el Gear no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el Gear.

El Gear exhibe un mensaje de error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si tiene guantes puestos, si no tiene las manos limpias al tocar la pantalla táctil, o si toca la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el Gear para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del Gear esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un Centro de Servicio de Samsung.

El Gear deja de responder o presenta errores graves

Si el Gear se cuelga o se congela, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o apagar y volver a encender el Gear. Si el Gear se congela y no responde, mantenga presionada la tecla Inicio durante más de 7 segundos para restablecerlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla Todas las aplicaciones, toque **Configuración** → **Rest. Gear** → **Aceptar**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el Gear.

Si el problema persiste, comuníquese con un Centro de Servicio de Samsung.

Otro dispositivo Bluetooth no puede ubicar el Gear

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el Gear.
- Restablezca el Gear e inténtelo nuevamente.
- Asegúrese de que el Gear y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango de conexión Bluetooth (10 m). La distancia podrá variar según el entorno en el cual utilice los dispositivos.

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión Bluetooth, o el Gear y el dispositivo móvil están desconectados

- Asegúrese de que la función Bluetooth de ambos dispositivos esté activada.
- Asegúrese de que no haya obstáculos, como paredes o equipos eléctricos, entre los dispositivos.
- Asegúrese de que el dispositivo móvil cuente con la última versión de la aplicación Samsung Gear.
- Asegúrese de que el Gear y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango de conexión Bluetooth (10 m). La distancia podrá variar según el entorno en el cual utilice los dispositivos.
- Reinicie ambos dispositivos y vuelva a iniciar la aplicación Samsung Gear en el dispositivo móvil.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de que el Gear esté conectado con un dispositivo móvil.
- Asegúrese de que el dispositivo móvil haya accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que está marcando en el dispositivo móvil.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante en el dispositivo móvil.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen o muévase a otro lugar.

Por lo general las redes celulares o Internet se desconectan, o el sonido es de mala calidad.

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del Gear.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación de base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el Gear mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Cargue la batería.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de conectar el Gear a la base de carga y de conectar la base al cargador correctamente.
- Diríjase a un centro de servicios de Samsung y solicite el reemplazo de la batería.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer el Gear o la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar ciertas aplicaciones.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

El Gear está caliente al tacto

El Gear puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del Gear durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del Gear.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si toma fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar fuera de foco.

No se establece una conexión cuando conecta el Gear a una computadora

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el Gear.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en la computadora.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en la computadora.
- Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su computadora.

El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse obstruidas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el Gear para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el Gear

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el Gear. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable por la pérdida de los datos almacenados en el Gear.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte exterior del estuche que contiene el Gear

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y puede provocar que ciertas partes se muevan o vibren.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se ensanche levemente.

Derechos de autor

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.